

DOLPHIN SUPREME M4



www.azuropool.ru

г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 28, кор.3
Тел. (495) 792-53-54 / 55
Тел. 8 (967) 184-72-35

Инструкции пользователя Пылесос автоматический (робот) "Dolphin Supreme M4" для бассейна



Что находится внутри коробки




Комплектация	X	Комментарии
Рамка фильтровальной кассеты	2	
Сверхтонкий фильтр	4 фильтра	
Сумка для хранения фильтров	1	
Весенний фильтр	4 фильтра	
Преобразователь напряжения	1	
Робот-пылесос	1	
Тележка	1	
Пульт дистанционного управления	1	
По поводу приобретения дополнительных компонентов, обращайтесь к Вашему продавцу.		

1 - Описание основных компонентов


1. Фильтры

2 вида фильтров

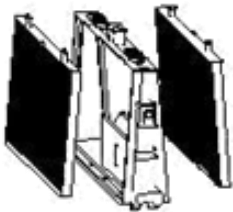

Весенний фильтр + рамка кассеты

Для грязных бассейнов, с крупным мусором (листья и т.д.). Использовать при первом запуске или в начале сезона.

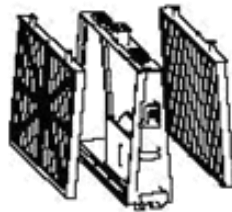

Ультратонкий фильтр + рамка кассеты

Для ежедневного использования. Заводская установка.

2. Щетки


Существуют 3 вида щеток, каждая разработана, для того чтобы обеспечить оптимальную тягу на различные покрытия бассейнов.



Щетка ПВХ
Для пленочного покрытия.



Комбинированная щетка.
Для грубой керамической поверхности, мозаики или плитки.




Супер-щетка.
Для гладкой керамики.

3. Преобразователь напряжения

Цифровой переключатель

- Вход. напряжение - 100-250 AC Вольт
- 50-60 Герц
- 180 Ватт
- Исход. напряжение - 30 DC Вольт
- IP 54

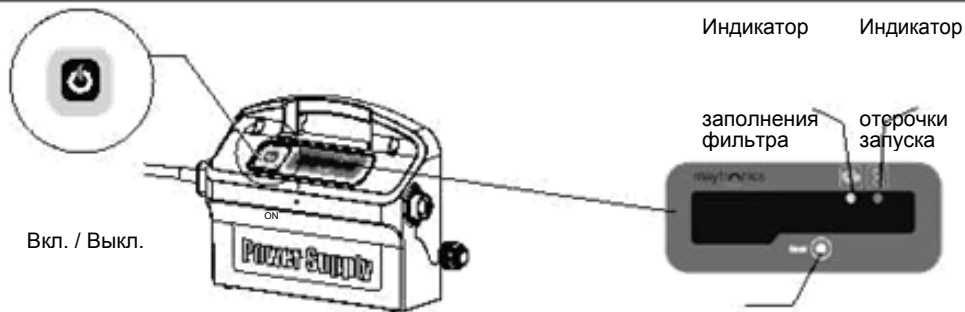

Кнопка перезагрузки рабочего цикла

2 – Функции робота-пылесоса

1 – Подготовка робота-пылесоса к использованию.



A. Соберите тележку – инструкцию по сборке найдете в коробке.

B. Переведите рукоятку в нужное положение.

Угол рукоятки должен быть скорректирован в зависимости от направления движения робота-пылесоса вдоль линии воды (по/против часовой стрелки).



1. Надавите на защелку и удерживайте.

2. Переведите рукоятку в нужное положение и отпустите защелку.

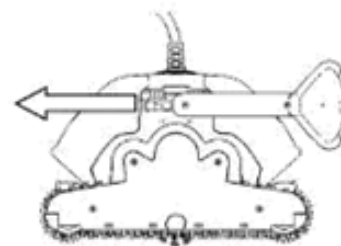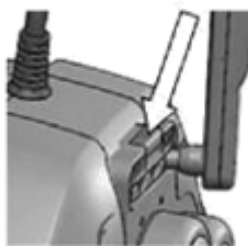


Нормальное движение.

Более эффективная очистка линии воды.

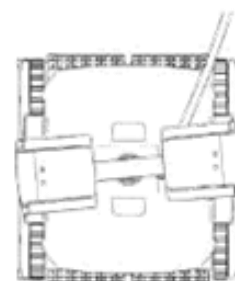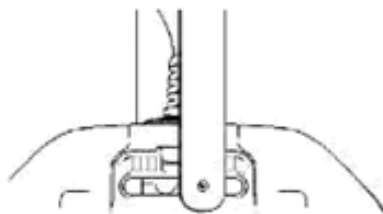


Быстрое продвижение.

Быстрая, но менее эффективная очистка линии воды.

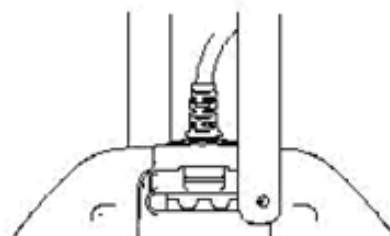

С. Размотка кабеля

Распределите кабель так, чтобы робот-пылесос свободно перемещался по всему периметру бассейна. Убедитесь, что нет изломов.

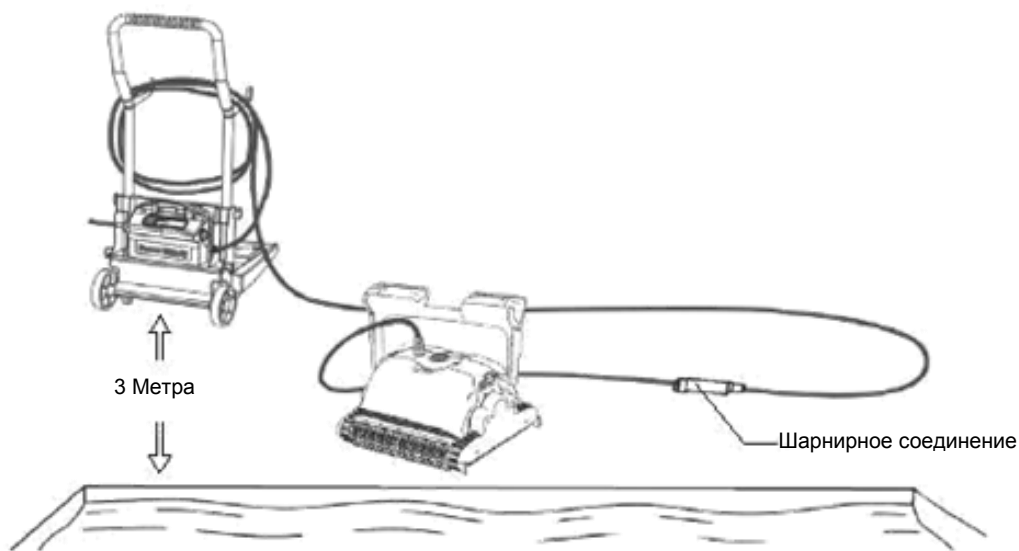


- ⚠ Используйте только оригинальный преобразователь напряжения.
- ⚠ Держите преобразователь напряжения подальше от воды.
- ⚠ Отключайте преобразователь напряжения перед каждым обслуживанием.
- ⚠ Не включайте преобразователь напряжения прежде, чем поместите в воду робот-пылесос, затем включайте.
- ⚠ Убедитесь, что электрические розетки защищены заземлением.
- ⚠ Используйте стабилизатор напряжения.


2 - В воде.

Помещение робота-пылесоса в бассейн.

Опустите робот-пылесос в бассейн.

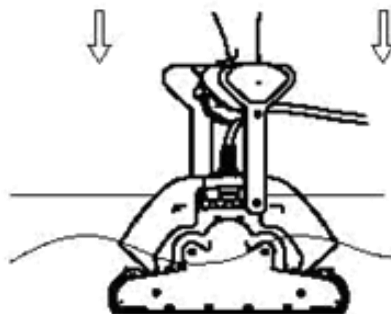


Примечание: При использовании комбинированной или Супер-щетки, во время погружения в воду, слегка выжмите воздух из нее.

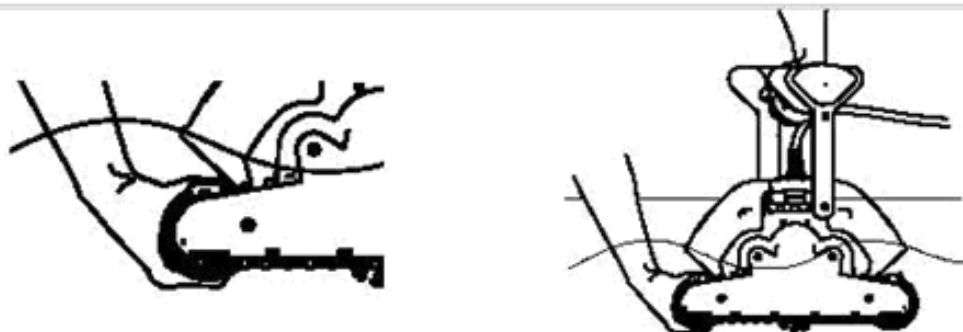


Включение робота-пылесоса

1. Подключите плавающий кабель к преобразователю напряжения.
2. Подключите электрический кабель от преобразователя напряжения к сети.

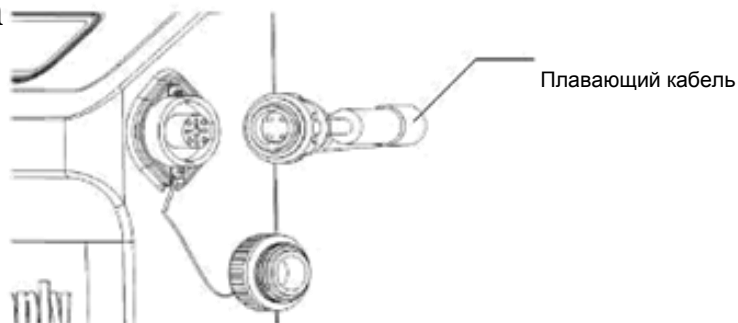

3. Нажмите цифровой переключатель Вкл./Выкл.
4. Робот-пылесос приступит к работе.

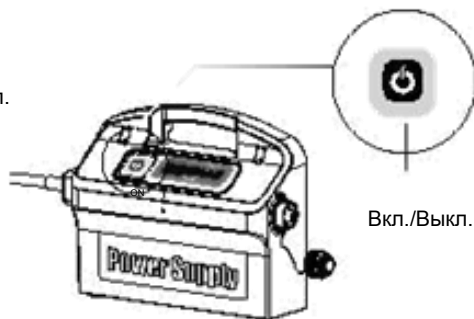

Примечание: Если ваша модель включает в себя пульт дистанционного управления, пожалуйста, смотрите инструкцию к ПДУ.




Важно: Не входите в бассейн, пока в бассейне работает робот-пылесос.

3- Вынимаем робот-пылесос из воды.



Отключите питание перед действием.


1. Если робот-пылесос не закончил свой цикл, отключите преобразователь напряжения и отключите от сети.
2. Вытяните плавающей кабель из воды, чтобы робот-пылесос поднялся на поверхность, а затем поднимите его за ручку.

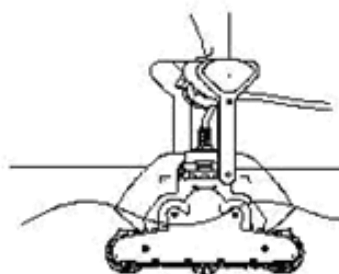


Примечание: Не поднимайте робот-пылесос из воды за кабель, только за ручку.

3 - Текущее обслуживание


1 - Извлечение и очистка фильтрующих элементов.

 Отключите питание перед действием.

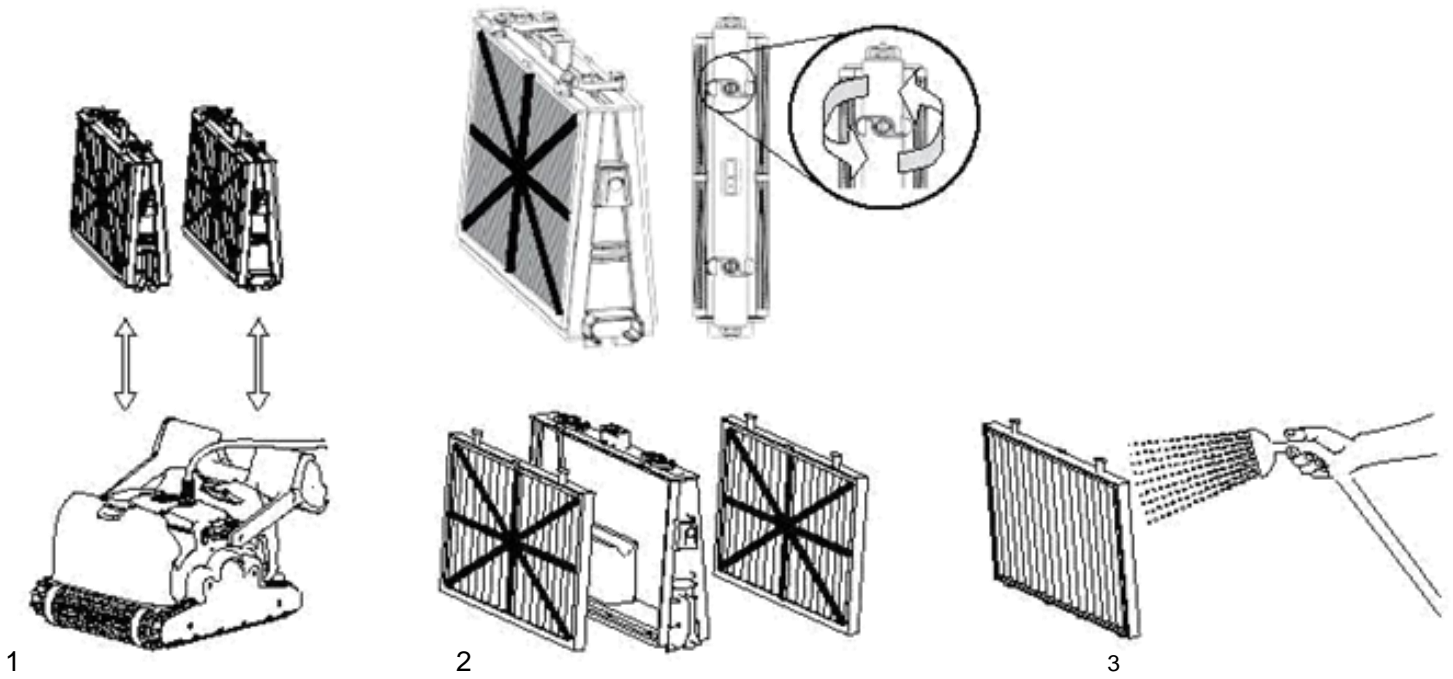


Сборка фильтрующих элементов

Вставьте фильтрующие вкладки в рамку, а затем защелкните "S" клипсы.

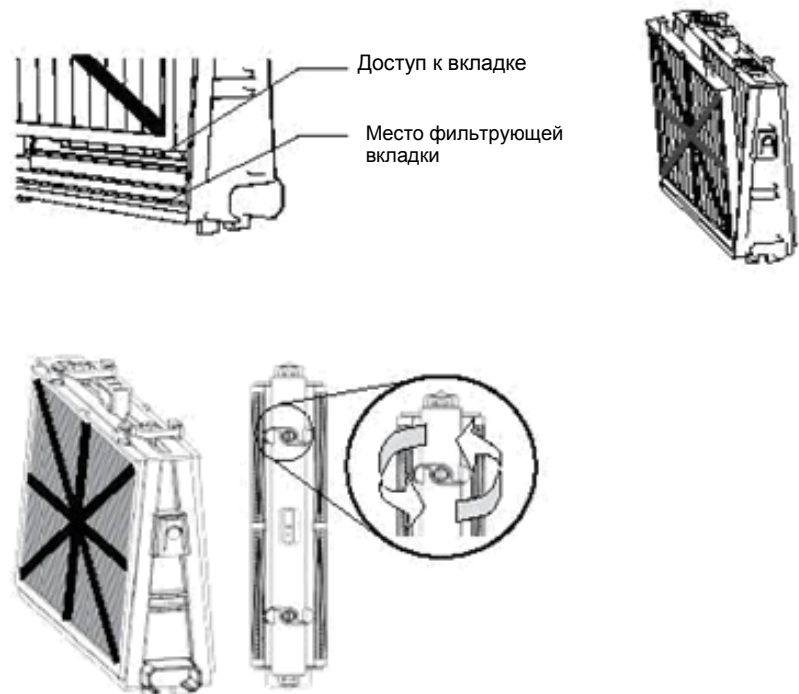

Установите фильтры в соответствии с диаграммой.

Не применяйте силу, когда устанавливаете фильтры на место.

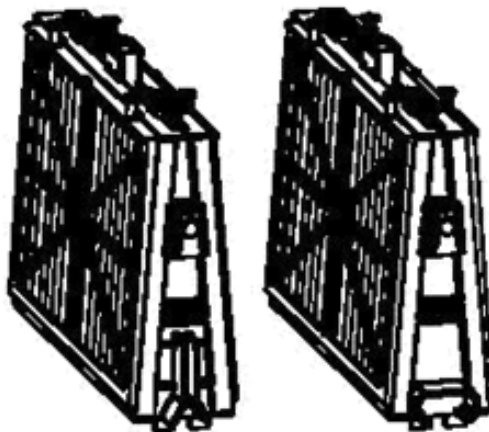


Обратите внимание, на правильность установки кассетного фильтра.


Важно: После промывки фильтра нажмите на кнопку Reset на преобразователе напряжения, и удерживайте 2 сек.

Рекомендации: Промывайте все части фильтра чистой водой после каждого цикла очистки.

2 - Чистка вентиля.

 Отключите питание перед действием.




Снимите крышку вентиля, очистите от мусора и волос и установите обратно. (см. рисунок 1 и 2).

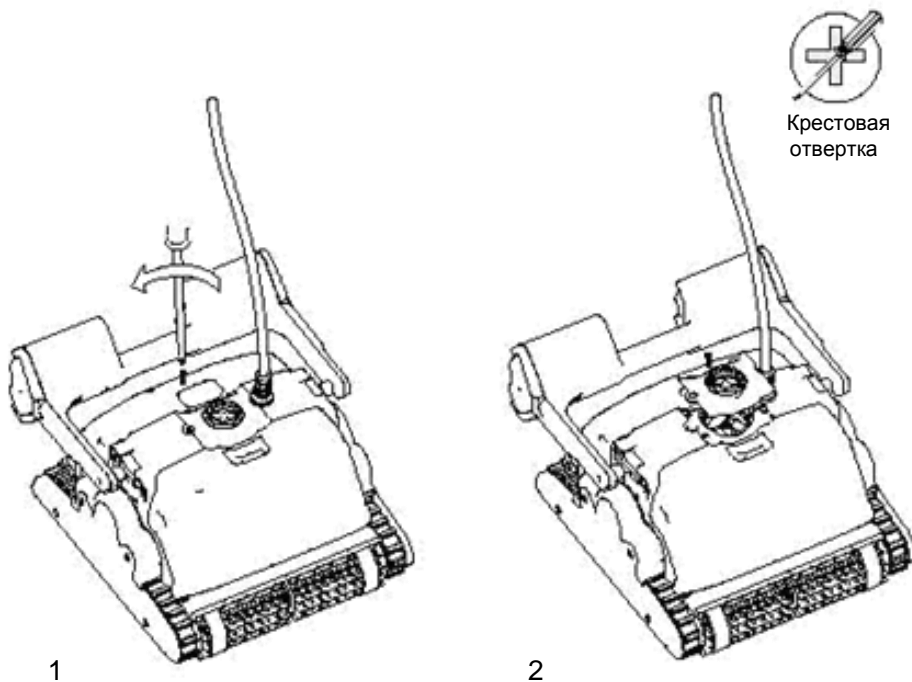

Крестовая отвертка

3 - Инструкция по хранению

Кабель в скрученном виде хранить в сухом прохладном месте, желательно на тележке.

-  Не храните робот-пылесос под воздействием прямых солнечных лучей.
-  Не храните робот-пылесос при высокой температуре.
-  Не храните робот-пылесос на морозе.

