

## **Оглавление**


Запасные части Насос P01 .....	2
Насос P01 - СПА .....	2

# Запасные части Насос P01



## Насос P01 - с префильтром

№ арт.	кВт	фазы	Гц
120100-01	0,37	3	50
120105-01	0,55	3	50
120110-01	0,75	3	50
120115-01	1,1	3	50
120120-01	1,5	3	50
120100HZ-01	0,4	3	60
120105HZ-01	0,6	3	60
120110HZ-01	0,8	3	60
120115HZ-01	1,2	3	60
120120HZ-01	1,6	3	60
120200-01	0,37	1	50
120205-01	0,55	1	50
120210-01	0,75	1	50
120215-01	1,1	1	50
120220-01	1,5	1	50

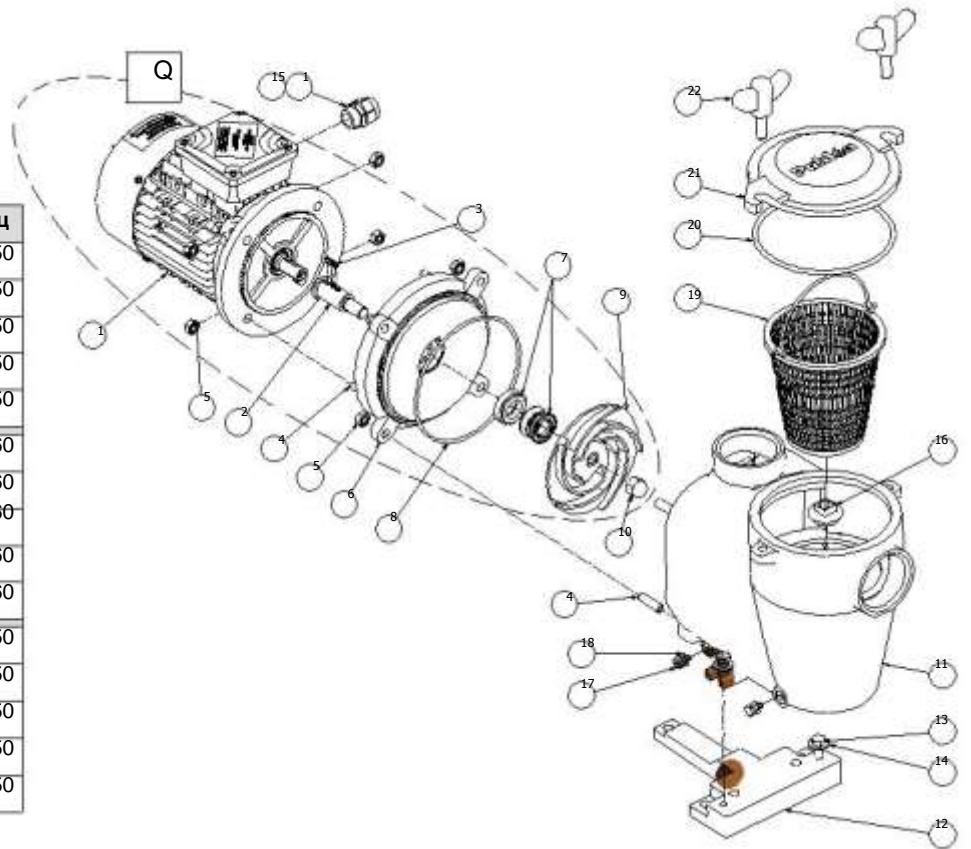

## Насос P01 - СПА

№ арт.	кВт	фазы	Гц
11416-01	0,37	3	50
11417-01	0,55	3	50
11418-01	0,75	3	50
11419-01	1,1	3	50
11416HZ-01	0,4	3	60
11417HZ-01	0,6	3	60
11418HZ-01	0,8	3	60
11419HZ-01	1,2	3	60
11424-01	0,37	1	50
11425-01	0,55	1	50
11426-01	0,75	1	50
11427-01	1,1	1	50

