

---

# Руководство по эксплуатации прожектора из нерж. стали (300 Вт/12 В) (плитка) Emaux ULP-300 (Opus)

---

## СОДЕРЖАНИЕ

1. <u>Описание и работа изделия</u>	1
1.1. <u>Назначение</u>	1
1.2. <u>Габаритные и присоединительные размеры</u>	2
1.3. <u>Технические характеристики</u>	2
1.4. <u>Состав изделия</u>	3
1.5. <u>Устройство и работа</u>	4
1.6. <u>Упаковка</u>	4
2. <u>Инструкция по монтажу и запуску изделия</u>	4
2.1. <u>Общие указания</u>	4
2.2. <u>Меры безопасности при монтаже</u>	4
2.3. <u>Подготовка к монтажу изделия</u>	5
2.4. <u>Монтаж и демонтаж</u>	5
2.5. <u>Наладка, стыковка и испытания</u>	12
2.6. <u>Запуск</u>	12
3. <u>Использование по назначению</u>	13
3.1. <u>Эксплуатационные ограничения</u>	13
3.2. <u>Подготовка изделия к использованию</u>	13
3.3. <u>Использование изделия</u>	14
3.4. <u>Меры безопасности при эксплуатации</u>	14
3.5. <u>Действия в экстремальных условиях</u>	14
4. <u>Техническое обслуживание</u>	15
4.1. <u>Общие указания</u>	15
4.2. <u>Меры безопасности при техническом обслуживании</u>	15
4.3. <u>Порядок технического обслуживания</u>	15
4.4. <u>Проверка работоспособности изделия</u>	15
4.5. <u>Консервация расконсервация</u>	15
5. <u>Текущий ремонт</u>	15
5.1. <u>Общие указания</u>	15
5.2. <u>Меры безопасности</u>	16
6. <u>Хранение</u>	16
7. <u>Транспортирование</u>	16
8. <u>Утилизация</u>	16
9. <u>Свидетельство о продаже</u>	16
10. <u>Гарантийный талон</u>	17

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с изделием, принципом действия, конструкцией, условиями монтажа, работой и техническим обслуживанием прожектора из нерж. стали Emaux ULP-300 (Opus) (далее по тексту прожектор).

В состав Руководства по эксплуатации включена Инструкция по монтажу и запуску изделия (далее по тексту ИМ).

Прожектор Emaux ULP-300 (Opus) произведен подразделением Opus, фирмы «Emaux». Продукция выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO-9001 и европейскими стандартами: EC 89/392, EC 89/336/CCE, VDE 0530 (или EN60034).

## 1. Описание и работа изделия.


### 1.1. Назначение.

Прожектор Emaux ULP-300 (Opus) предназначен для подводного освещения плавательных бассейнов.  
Область применения: плавательные бассейны.

## 1.2 Габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные и присоединительные размеры прожектора указаны на рисунке 1.

Рисунок 1

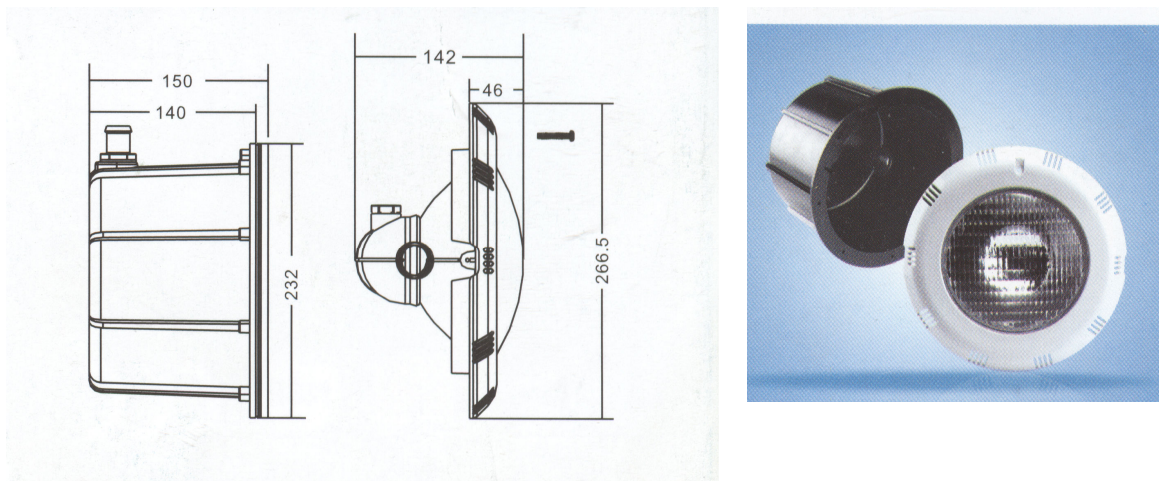

	Ед.изм.	Длина	Ширина	Высота
Габариты прожектора	мм	280	280	200

## 1.3. Технические характеристики.

**ВНИМАНИЕ !!!**

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменения технических характеристик оборудования без уведомления потребителей. Для уточнения технических характеристик оборудования, изучите маркировку, находящуюся на корпусе изделия или сопроводительные документы, находящиеся в упаковке изделия.

Основные технические характеристики прожектора приведены в таблице 1.

Таблица 1


Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра
Напряжение	В	~ 12
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения	%	± 3%
Потребляемая мощность	Вт	300
Ток	А	25
Класс изоляции	-	Класс III
Класс защиты корпуса	-	IP68
Масса	кг	1,8
Температура воды, не более	°С	40
Температура воды, не менее	°С	2
Давление, не более	бар	0,2
Сечение кабеля	мм <sup>2</sup>	2х6,0
Световой поток	Lumen	1550
Угловой размер пучка		гор.36° - верт.20°
Световая интенсивность по оси	кд	16500
Срок службы лампы	ч	2000

## 1.4. Состав изделия.

Детализировка прожектора Emaux ULP-300 (Opus) представлена на рисунке 2, в таблице 2 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2

Таблица 2

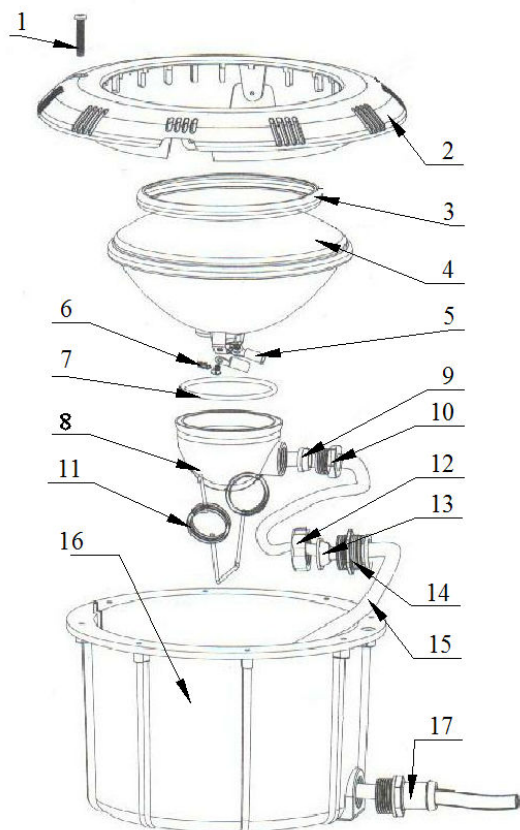

Поз	Наименование	Кол-во
1	Винт М5х25 прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
2	Рамка лицевая прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
3	Прокладка-кольцо (силиконовая) уплотнительная прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
4	Лампа прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
5	Контакты лампы прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	2
6	Винт прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
7	Прокладка-кольцо (силиконовая) уплотнительная прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
8	Крышка контактов лампы прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
9	Уплотнитель (силиконовый) сальника прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
10	Гайка (пластиковая) с внутренней резьбой сальника прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
11	Кронштейн прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
12	Гайка (пластиковая) с внутренней резьбой 3/4" сальника прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
13	Уплотнитель (резиновый) сальника прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
14	Ниппель (пластиковый) 3/4" переходный ниши закладной прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
15	Кабель прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	2,8м
16	Ниша закладная из пластика прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1
17	Штуцер (пластиковый) 3/4 "-д.20 ниши закладной прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1

### 1.5. Устройство и работа.

Прожектор Emaux ULP-300 (Opus) является подводным осветительным прибором, предназначенным для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющем ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при другом напряжении.

Источником света, прожектора Emaux ULP-300 (Opus), является галогеновая лампа, в которой нить накаливания находится в небольшой колбе, наполненной газами с добавлением галогенов. За счет алюминиевого отражателя в корпусе лампы, свет лампы сконцентрированный и направленный. Благодаря винтовому фланцевому соединению и уплотнению сальника, обеспечивается полная герметизация места подсоединения «кабеля прожектора Emaux ULP-300 (Opus)» к контактам лампы. Для установки прожектора в борт бассейна используется «ниша закладная из пластика прожектора Emaux ULP-300 (Opus)». Размеры ниши обеспечивают возможность размещения в ней запаса кабеля, необходимого для профилактических и ремонтных работ, а также замены лампы прожектора без понижения уровня воды в бассейне. Ниша закладная должна быть заполнена водой для обеспечения охлаждения лампы накаливания и соприкасающихся с лампой частей прожектора Emaux ULP-300 (Opus).

### 1.6. Упаковка.

Прожектор Emaux ULP-300 (Opus) поставляется в специальной картонной коробке.

### **ВНИМАНИЕ !!!**

Покупатель при покупке должен проверить прожектор Emaux ULP-300 (Opus) на наличие дефектов.

	Ед.изм	Длина	Ширина	Высота
Габариты упаковки	мм	220	205	95



## 2. Инструкция по монтажу и запуску изделия.

### 2.1. Общие указания.

Работы по установке и подключению прожектора Emaux ULP-300 (Opus) должны производиться только квалифицированным, аттестованным и имеющим разрешение на проведение соответствующих видов работ сотрудником предприятия, имеющего Государственную лицензию на проведение соответствующих видов работ, или работником



#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Устанавливать прожектор Emaux ULP-300 (Opus) на глубине меньше, чем 150 мм от уровня воды;
- Устанавливать прожектор Emaux ULP-300 (Opus) в дно плавательных бассейнов;
- Устанавливать прожектор Emaux ULP-300 (Opus) в горизонтальных плоскостях посадочных мест чаши бассейна;
- При установке прожектора Emaux ULP-300 (Opus) производить замену штатного кабеля;
- Устанавливать прожектор Emaux ULP-300 (Opus) в бассейнах с химически активной средой, разрушающей материалы, из которых изготовлен прожектор;
- Устанавливать прожектор Emaux ULP-300 (Opus) в места, подверженные ударам или вибрациям;
- Устанавливать прожектор Emaux ULP-300 (Opus) в бассейнах с «морской водой»;
- Проводить сварочные работы вблизи прожектора без защитных мероприятий по предотвращению попадания брызг расплавленного металла на поверхность прожектора;
- Производить строительные-отделочные работы вблизи прожектора без защитных мероприятий по предотвращению химически активных и загрязняющих веществ на поверхность прожектора.

### 2.2. Меры безопасности при монтаже.

При проведении работ по установке и подключению прожектора Emaux ULP-300 (Opus) соблюдайте требования настоящего РЭ, ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ), а также, соответствующие НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в частности некоторые из них:

- ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
- ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.
- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.
- РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
- ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
- СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-02. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
- ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
- ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.
- ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС. Защита населения. Основные положения.

### 2.3. Подготовка к монтажу изделия.

Для получения гарантийных обязательств \_\_\_\_\_ рекомендует перед установкой прожектора Emaux ULP-300 (Opus) выполнить нижеследующие действия:

- В зонах проведения работ по установке оборудования необходимо обеспечить освещение.
- Во избежание повреждения и смещения устанавливаемого оборудования, в чаше бассейна произвести подготовительные, общестроительные работы до установки оборудования.

В случае прокладки кабеля прожектора Emaux ULP-300 (Opus) в техническое помещение, расположенное ниже уровня воды, выполнить нижеследующие действия:

- Для удаления воды из технического помещения в аварийных ситуациях (при нарушении герметичности системы и т.п.) в полу технического помещения должны быть обустроены канализационные трапы или приямок с погружным насосом соответствующей производительности. Для приямка с погружным насосом должна быть предусмотрена съемная крышка, не препятствующая поступлению в приямок воды, подводу к погружному насосу электропитания и отводу от погружного насоса воды в канализацию. Пол в техническом помещении должен иметь уклон 1% в сторону трапов или приямка.

Для подготовки прожектора Emaux ULP-300 (Opus) к монтажу выполните нижеследующие операции:

- Извлеките прожектор Emaux ULP-300 (Opus) из упаковки. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений прожектора.
- Если прожектор Emaux ULP-300 (Opus) внесен в помещение после транспортирования при отрицательных температурах, необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре в течение не менее 24-х часов.
- При доставке прожектора Emaux ULP-300 (Opus) к месту монтажа следите за чистотой разъемных соединений.

#### 2.4. Монтаж и демонтаж.

##### **ВНИМАНИЕ !!!**



На рис. 3-11 изображены варианты установки и подключения прожектора Emaux ULP-300 (Opus).

Изготовьте необходимые ниши и штрабы в чаше бассейна для установки прожектора (см. рис.3-8).


#### Рисунок 3 (Установка в скиммерный бассейн)

Монтаж


Ниша

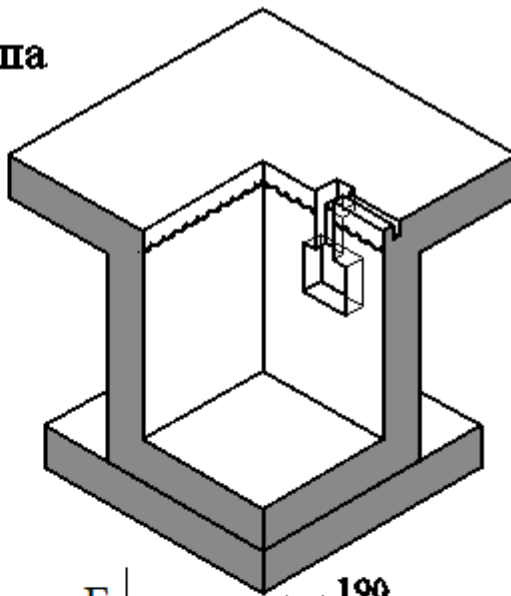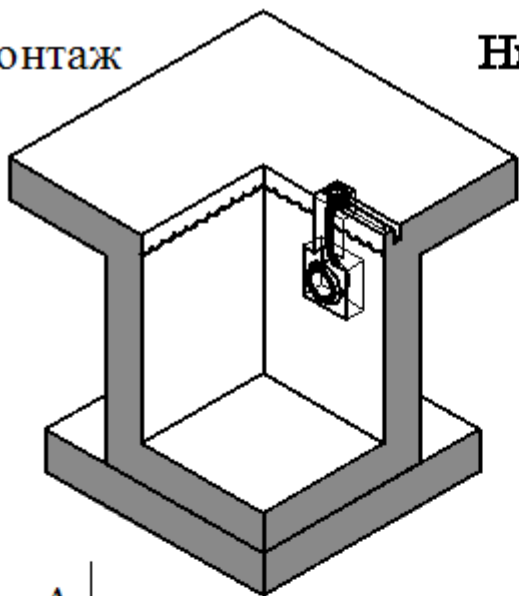

А ↓


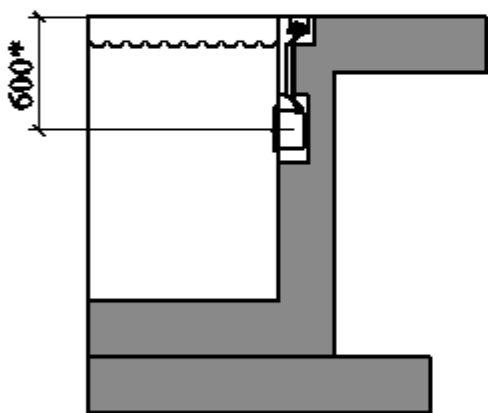


Б ↓

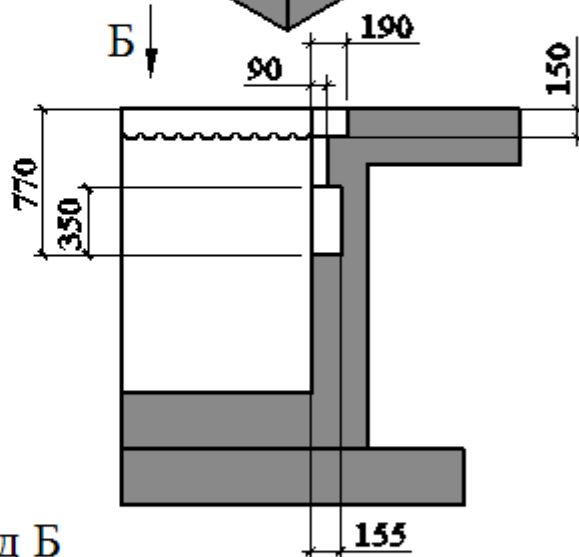

Вид А


Вид Б

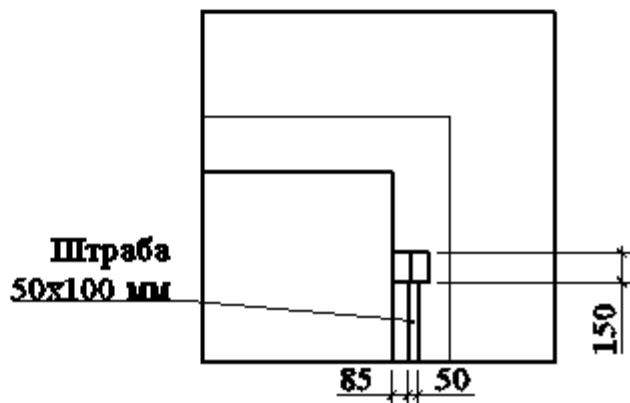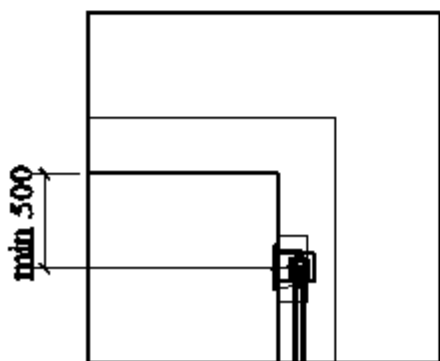




\*-Размер уточнить у специалиста \_\_\_\_\_

Рисунок 4 (Установка в переливной бассейн)


Монтаж

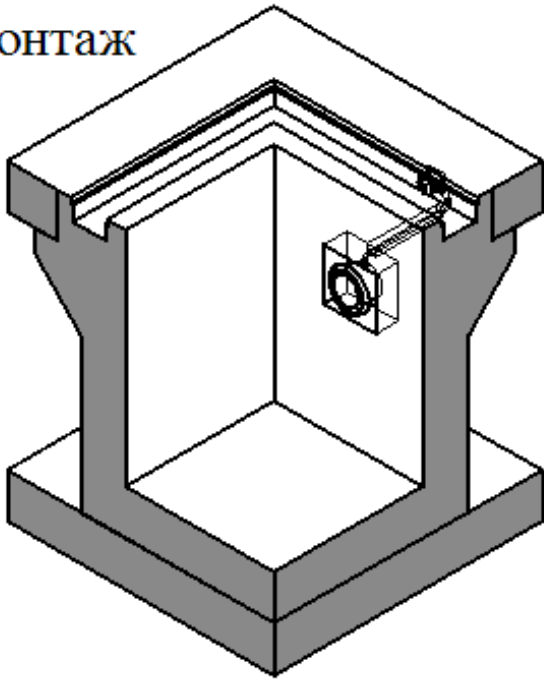


Ниша

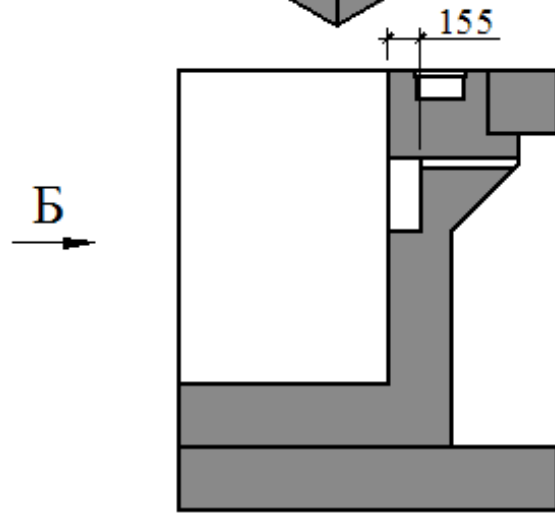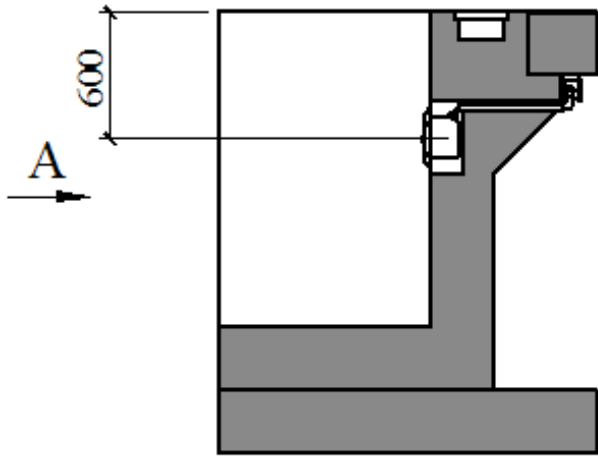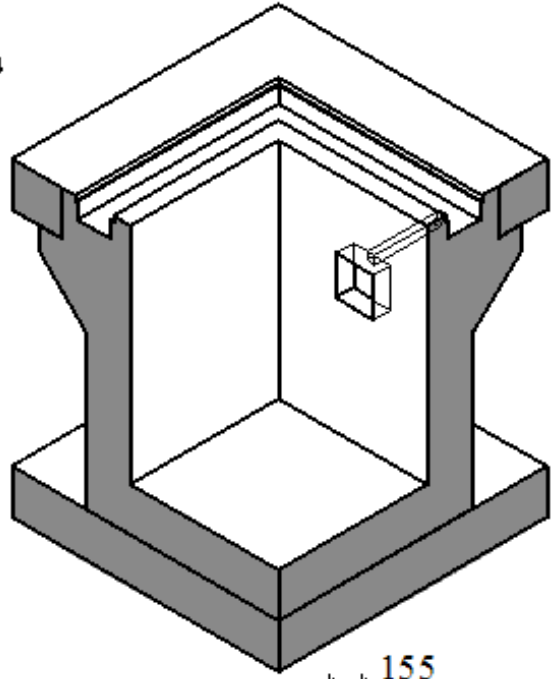

Вид А

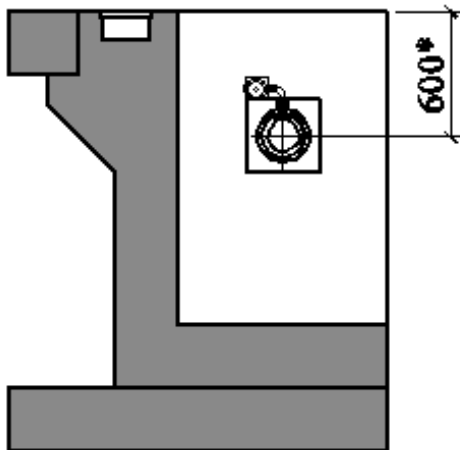

Вид Б


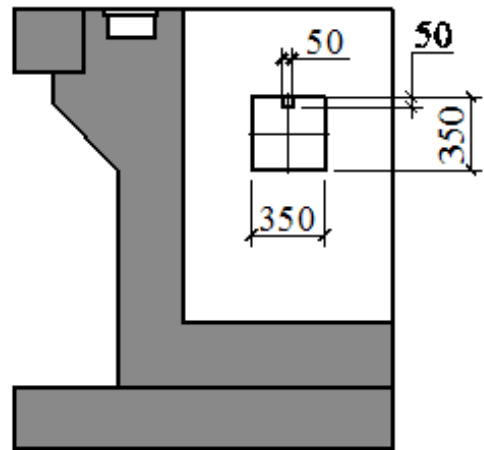


\*-Размер уточнить у специалиста \_\_\_\_\_

Установите, в заранее определенном месте, бытовой настенный выключатель и проложите кабель сечением не менее 2х6,0 мм<sup>2</sup> от настенного выключателя до тех. помещения к месту расположения трансформатора.

Рисунок 5 (Установка в скиммерный бассейн)

Рисунок 6 (Установка в скиммерный бассейн)

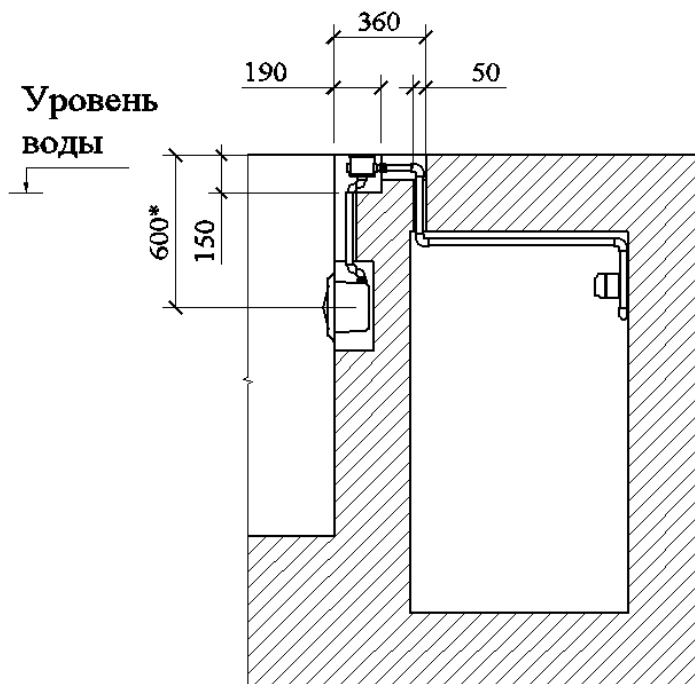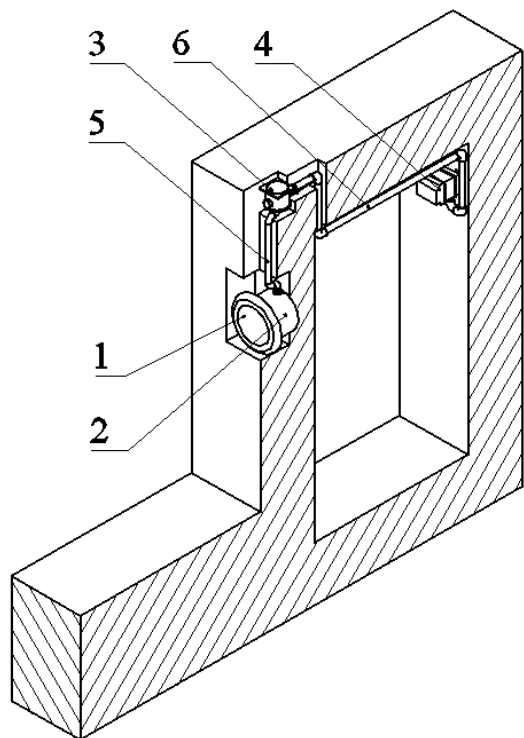


\*-Размер уточнить у специалиста \_\_\_\_\_.

**Таблица 3**


Поз.	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Рамка лицевая из нерж. стали прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1	шт.
2	Ниша закладная из пластика прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1	шт.
3	Короб распаячный Emaux EM2823 (Opus)	1	шт.
4	Трансформатор 300Вт/12В	1	шт.
5	Шланг гофрированный (1м) к прожектору Emaux	1	м
6	Труба ЭП гофрированная д. 25	**	м

\*\*-Количество уточняется согласно местным условиям монтажа

**Рисунок 7** (Установка в переливной бассейн)

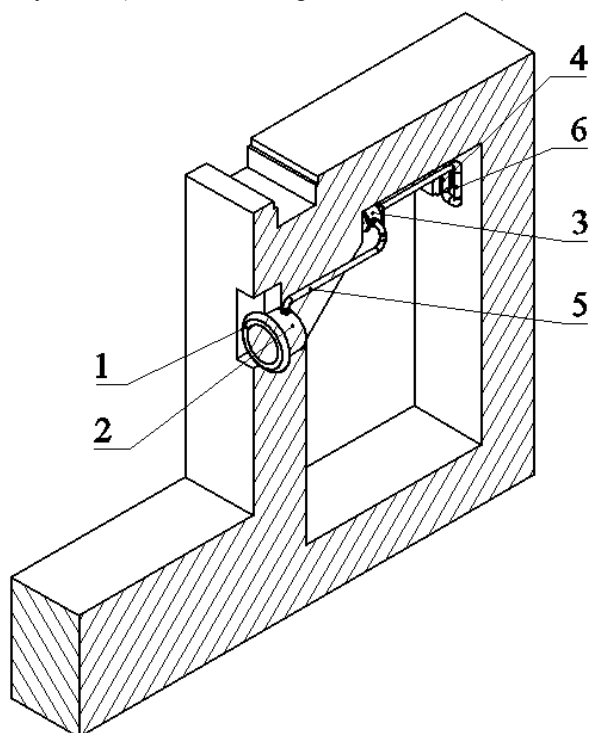

**Рисунок 8** (Установка в переливной бассейн)

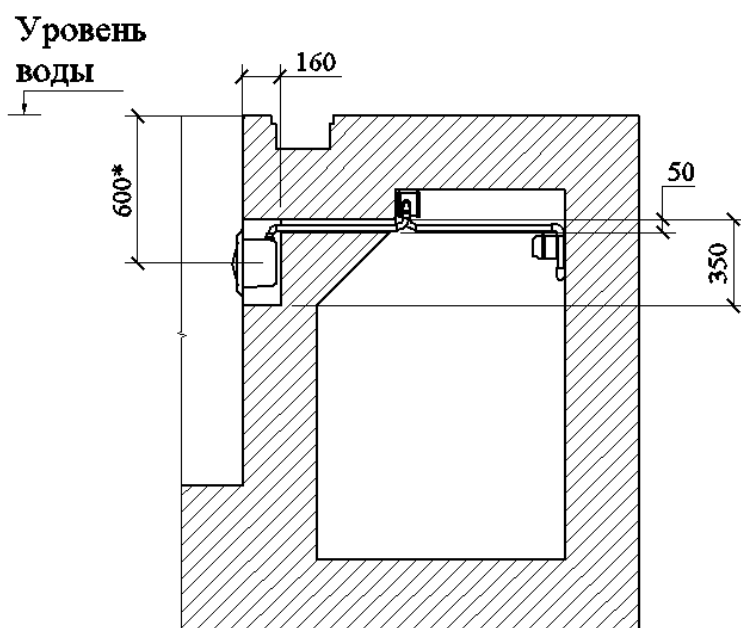

\*-Размер уточнить у специалиста \_\_\_\_\_.



**Таблица 4**

Поз.	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Рамка лицевая из нерж. стали прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1	шт.
2	Ниша закладная из нерж. стали прожектора Emaux ULP-300 (Opus)	1	шт.
3	Короб распаячный Emaux EM2823 (Opus)	1	шт.
4	Трансформатор 300Вт/12В	1	шт.
5	Шланг гофрированный (1м) к прожектору Emaux	1	м
6	Труба ЭП гофрированная д. 25	**	м

\*\* -Количество уточняется согласно местным условиям монтажа

Монтаж прожектора Emaux ULP-300 (Opus) выполнять в соответствии со схемами, изображенными на рис. 9-11 в следующем порядке:

- Отсоедините рамку лицевую прожектора (поз.2 рис.2) с лампой (поз.4 рис.2) от ниши закладной из пластика прожектора (поз.16 рис.2);
- Снимите кронштейн (поз.11 рис.2), крышку контактов лампы (поз.8 рис.2), прокладку-кольцо (силиконовую) уплотнительную (поз.7 рис.2);

**ВНИМАНИЕ !!!** Запрещается производить монтаж, демонтаж лампы без стерильных, чистых перчаток.

- Отсоедините кабель (поз.15 рис.2) прожектора;
- Нишу закладную прожектора (поз.11 рис.2), кабель (поз.24 рис.2), шланг гофрированный (поз.5 рис.5,7) используйте для последующих этапов монтажа, а остальные составляющие прожектора Emaux ULP-300 (Opus) бережно упакуйте;
- Подготовьте влагостойкую фанеру толщиной, равной толщине гидроизоляционного и отделочного слоев. Выпилите в ней отверстие  $\varnothing 182$  мм. (см. рис.9).

**Рисунок 9**




**Ниша закладная прожектора**

**Кольцо из фанеры**

**Фанера**

- Подготовьте кольцо из влагостойкой фанеры достаточной толщины (см. рис. 9).
- Соедините кольцо и фанеру между собой.
- Смонтируйте нишу закладную прожектора с сальником (Гайка (пластиковая) с внутренней резьбой сальника прожектора (поз.12, рис.2) + Уплотнитель (резиновый) сальника прожектора (поз.13, рис.2) + Ниппель (пластиковый) 3/4" переходный ниши закладной прожектора (поз.14, рис.2) + Прокладка-кольцо (резиновая) уплотнительная д.25мм прожектора) и шуцером (поз.17, рис.2), как показано на рис. 10, предварительно уплотнив резьбовое соединение при помощи фум. ленты.

**Рисунок 10**

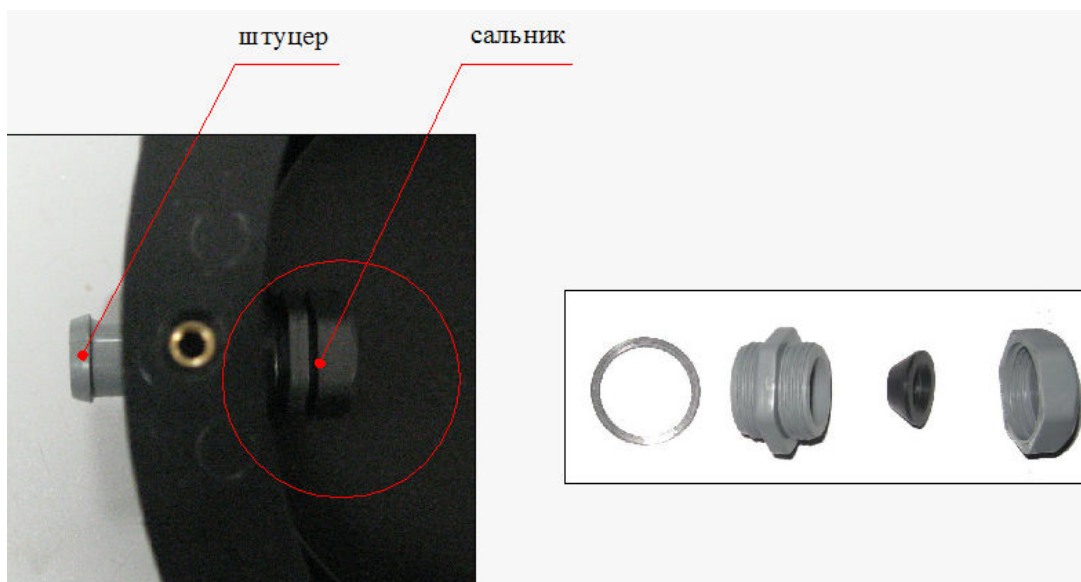

- Смонтируйте шланг гофрированный с нишей закладной прожектора, затянув место соединения штуцера и шланга хомутом (рис.11).
- Соедините фанеру с нишей закладной прожектора с помощью винтов М4х30 (4 шт.) (см. рис. 9,11).
- Сделайте разметку осей симметрии на фанере и на бетоне бассейна, относительно центра ниши бассейна.
- Установите узел закладной в нишу бассейна. При установке убедитесь, что оси фанеры совпадают с осями на бетоне бассейна.
- Закрепите фанеру со стороны внутреннего борта бассейна (рис. 11,12). Протяните кабель (поз.15 рис.2) в шланге гофрированном (поз.5 рис.5,7).

**ВНИМАНИЕ !!!**

- Нишу закладную прожектора, со стороны внутреннего борта бассейна, необходимо защитить от загрязнений.
- Не повредите резьбовые соединения на нише закладной прожектора (не прилагайте чрезмерных усилий при закручивании винтов).

Рисунок 11



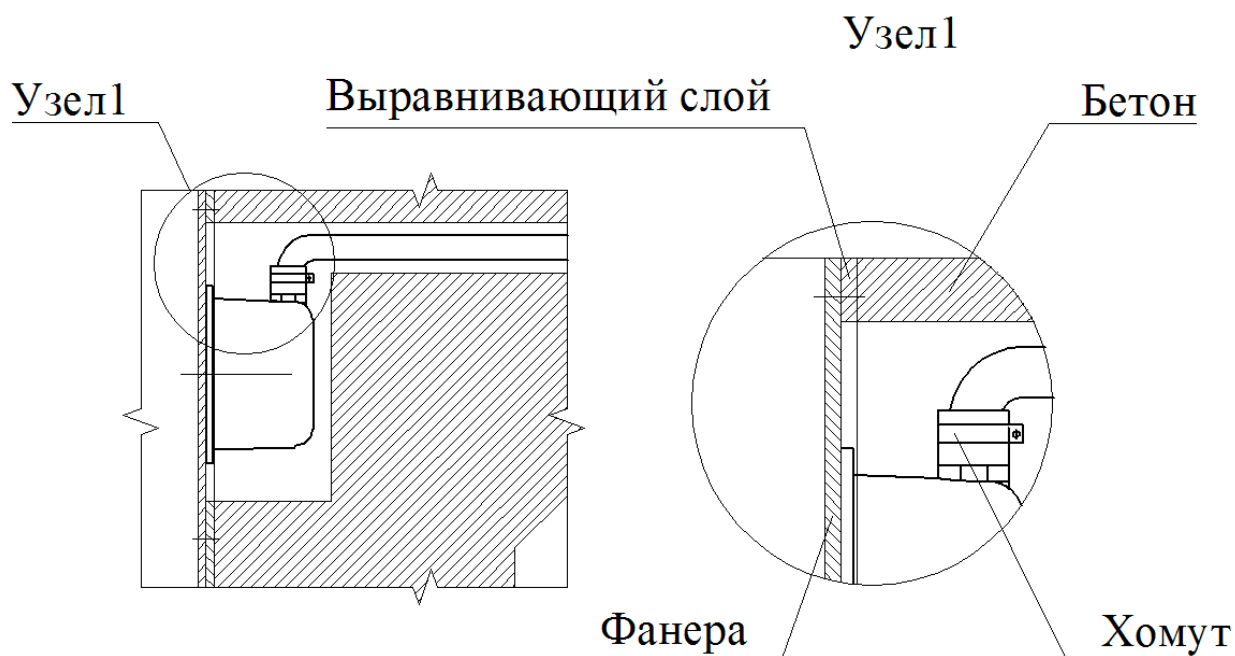


Рисунок 12

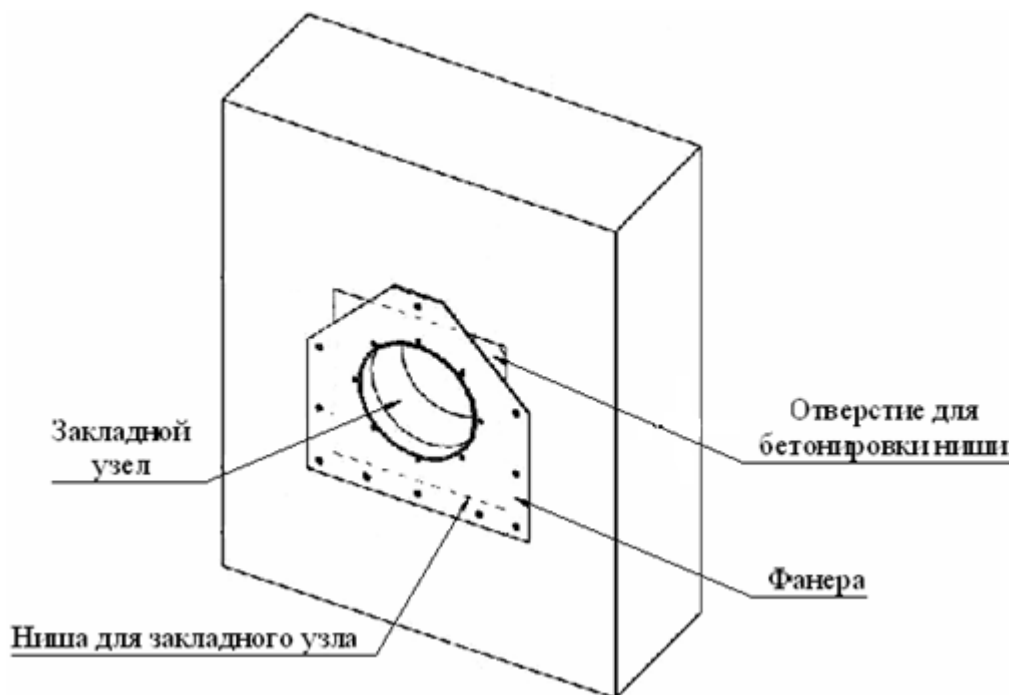


Далее выполните монтаж короба распаячного в соответствии со схемами, изображенными на рис. 13-14 в следующем порядке:

**Рисунок 13**  
**Установка короба распаячного Emaux EM2823 (Opus)**

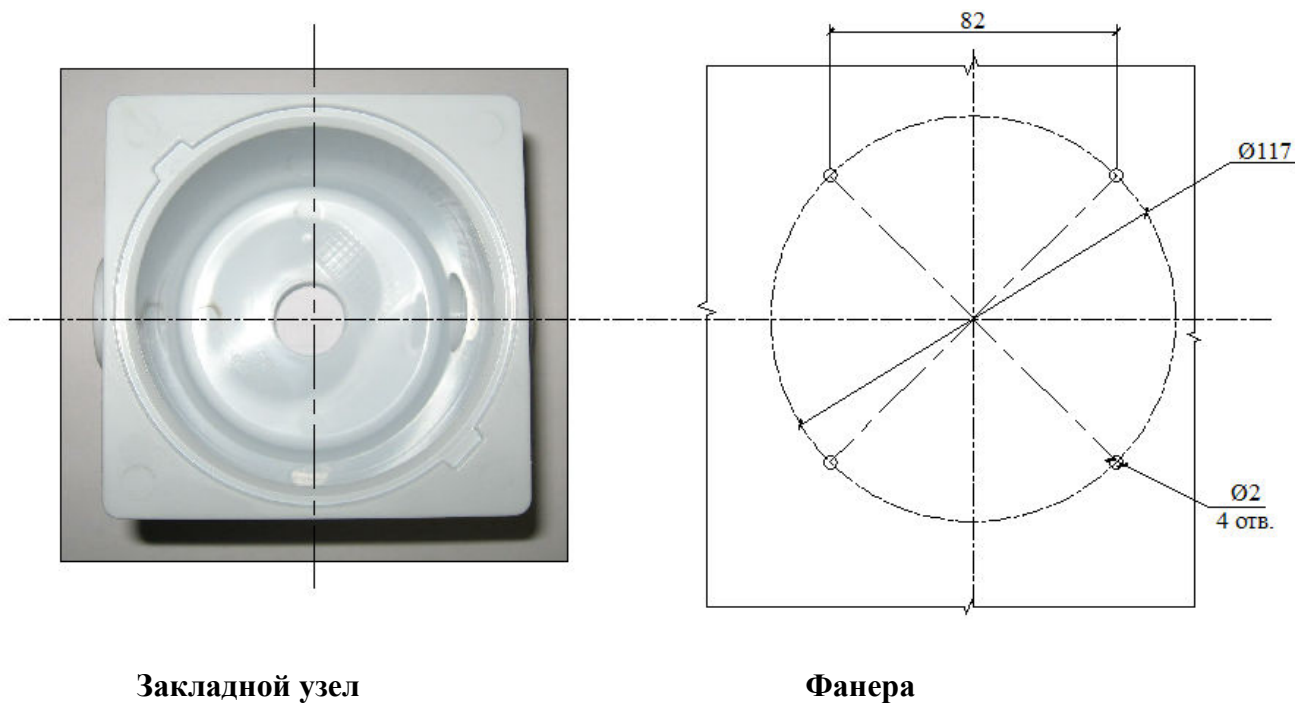

**Рисунок 14**

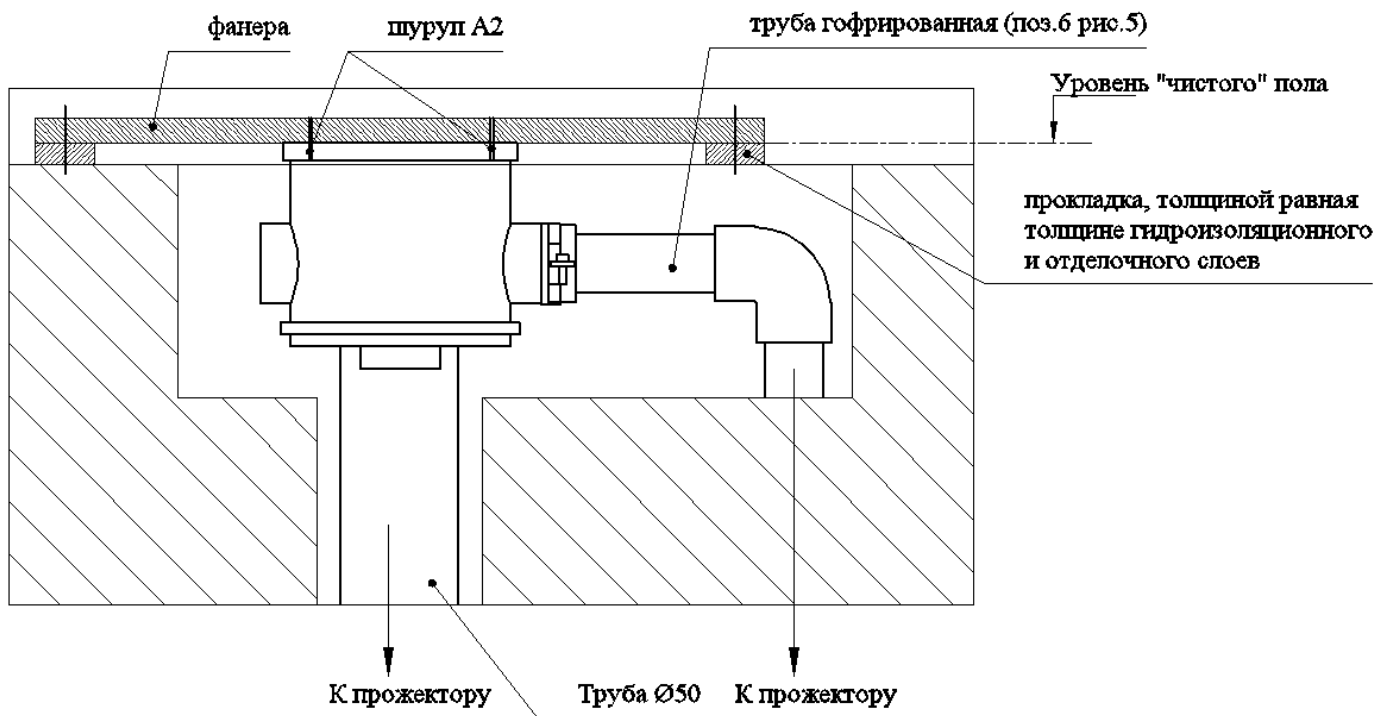

- Отсоедините съемную крышку корпуса распаячного Emaux EM2823 (Opus) и бережно упакуйте её;
- Подготовьте влагостойкую фанеру достаточной толщины, сделав на ней необходимую разметку (см.рис.13);
- Подготовьте прокладки, толщиной равной толщине гидроизоляционного и отделочного слоев, для фиксирования положения корпуса распаячного (см. рис.13);
- Соедините фанеру и прокладки между собой;
- Смонтируйте шланг гофрированный (поз.5 рис.7) и трубу гофрированную (поз.6 рис.7) с корпусом распаячным, предварительно уплотнив резьбовые соединения фум. лентой. Произведите укладку трубы гофрированной от корпуса распаячного к трансформатору. Протяните кабель (поз.15 рис.2) от корпуса распаячного к трансформатору, в трубе гофрированной (поз.6 рис.7);
- Соедините фанеру с корпусом распаячным (см. рис.13) при помощи шурупов А2 (4 шт.);
- Закрепите фанеру горизонтально на борту бассейна (см. рис.12);
- Подробное описание «короба распаячного Emaux EM2823 (Opus)» смотрите в Руководстве по эксплуатации «короба распаячного Emaux EM2823 (Opus)»;
- Произведите бетонирование ниш и штраб;



#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- В процессе бетонирования повреждать трубопроводы и закладные детали, а так же смещать их относительно установочных размеров.

- Установите трансформатор (поз.4 рис.7) в техническом помещении руководствуясь требованиями ПУЭ;

#### **ВНИМАНИЕ !!!**

Выбирая место для установки трансформатора, учитывайте, что общая длина кабеля с сечением 2х6,0 мм<sup>2</sup> от лампы прожектора до трансформатора не должна превышать 40 метров.

- Вывинтите крепежные изделия, соединяющие фанеру и закладные узлы;
- Демонтируйте фанеру;
- Выполните гидроизоляционные и отделочные работы чаши;
- Заведите кабель в нишу (рис.10) через сальниковое уплотнение;
- Заведите кабель в крышку контактов лампы (поз.8 рис.2) через сальниковое уплотнение;
- Соедините кабель с контактами лампы (рис.5);

#### **ВНИМАНИЕ !!!**

– При соединении кабеля с лампой прожектора снимите защитное покрытие с контактов лампы.

- Произведите монтаж крышки контактов лампы, лампы (поз.4 рис.2) и рамки лицевой при помощи кронштейна прожектора (поз.11, рис.2) ;



#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**


- Подвергать механическим воздействиям лампу прожектора при монтаже крышки контактов лампы и рамки лицевой.

- Скрутите и уложите остаток кабеля (поз.15 рис.2) в нишу закладную прожектора (поз.16 рис.2) ;
- Соедините рамку лицевую (поз.2 рис.2), и нишу закладную прожектора (поз.16, рис.2) при помощи винта М5х25 (поз.1 рис.2);
- В коробе распаячном соедините кабель от лампы прожектора с кабелем от трансформатора при помощи колодки клеммной;
- Установите крышку на корпус короба распаячного Емах EM2823 (Opus) посредством нажатия на крышку до перемещения её в штатное положение;
- Подсоедините трансформатор к системе электроснабжения, как показано на электрической схеме 1.

**ВНИМАНИЕ !!!** При подсоединении прожектора к трансформатору используйте провод сечением не менее 2х6,0 мм<sup>2</sup>.

### Электрическая схема 1

### Таблица условных обозначений для эл.схемы

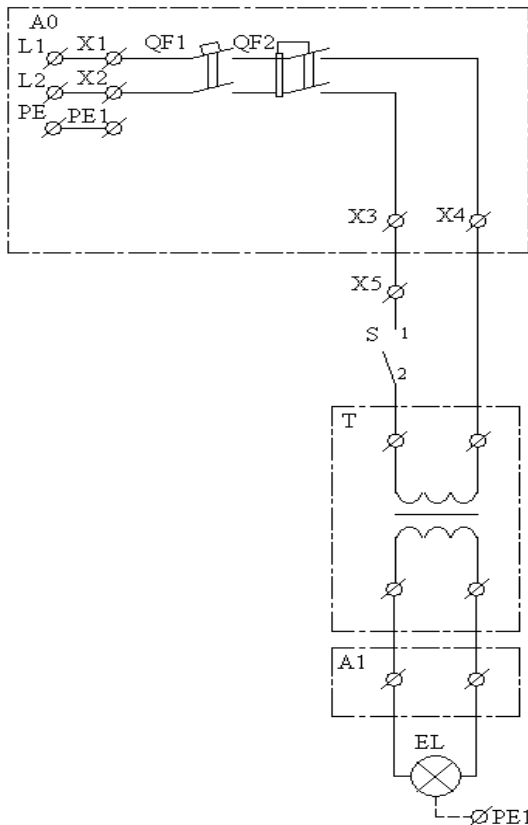

Поз	Наименование
A0	Щит распределительный
A1	Короб распаячный Емах EM2823 (Opus)
QF1	Выключатель автоматический 2-х пол.
QF2	Устройство защитного отключения 2-х пол.
T	Трансформатор 300Вт/12В
S	Выключатель настенный (220В)
X1-X5	Клеммник под рельсу
EL	Прожектор Емах ULP-300 (Opus)

\* Подробное описание «Трансформатора 300Вт/12В» смотрите в Руководстве по эксплуатации «Трансформатора 300Вт/12В».

Демонтаж прожектора Емах ULP-300 (Opus) выполнять в следующем порядке:

- Отключите питание трансформатора;
- Опорожните бассейн;
- Открутите рамку лицевую прожектора (поз.2 рис.2) от ниши закладной прожектора (поз.16 рис.2);
- Отсоедините крышку контактов лампы (поз.8 рис.2);
- Отсоедините кабель от контактов лампы;
- Извлеките лампу (поз.4 рис.2);

**ВНИМАНИЕ !!!** Запрещается производить монтаж, демонтаж лампы без стерильных, чистых перчаток.

- Кабель скрутите и уложите в нишу закладную прожектора;
- Обеспечьте защиту ниши закладной прожектора и короба распаячного от попадания влаги, загрязнений и посторонних предметов;
- Демонтированные детали бережно упакуйте.

### 2.5. Наладка, стыковка и испытания.

Перед включением прожектора Емах ULP-300 (Opus) выполните следующие операции:

- Проверьте надежность соединения кабеля с контактами лампы прожектора и с контактами трансформатора;

- Заполните бассейн водой;
- Убедитесь, что уровень воды соответствует необходимому уровню воды;
- Убедитесь в герметичности резьбовых соединений;
- Проверьте параметры питающей электросети;
- Устраните выявленные неисправности, если они обнаружены;



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Включать прожектор Emaux ULP-300 (Opus), если любая из вышеперечисленных операций не выполнена или результаты выполнения любой из вышеперечисленных операций дали отрицательный результат.

**2.6. Запуск.**

- Убедитесь в герметичности резьбовых соединений;
- Включите прожектор, с помощью выключателя настенного;
- Убедитесь, что прожектор излучает свет;
- Выключите прожектор с помощью выключателя настенного.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Эксплуатировать прожектор Emaux ULP-300 (Opus), если любая из вышеперечисленных операций не выполнена или результаты выполнения любой из вышеперечисленных операций дали отрицательный результат.

**3. Использование по назначению.**

**3.1. Эксплуатационные ограничения.**

К эксплуатации прожектора Emaux ULP-300 (Opus) допускается только квалифицированный персонал, т.е. специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы и имеющие квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок», а также изучившие настоящее РЭ.

**ВНИМАНИЕ !!!**

Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) допускается только после успешного выполнения операций указанных в п. 2.5 и 2.6 настоящего РЭ.



**Осторожно!**

Все работы по осмотру, подключению и обслуживанию прожектора Emaux ULP-300 (Opus) осуществляются только при отключенном питающем напряжении трансформатора и тех механизмов, с которыми он может быть соединен электрически.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) более 2 часов непрерывной работы в сутки и более 8 часов суммарной работы в сутки;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) с максимальным количеством включений более 4 раз в час;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) при недостаточном уровне воды в бассейне (необходимый уровень воды - 150 мм выше центра прожектора);
- Включение прожектора Emaux ULP-300 (Opus) в опорожненном бассейне;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) в опорожненном бассейне;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) с не затянутым или перетянутым сальником для герметизации кабеля прожектора (поз.15 рис.2);
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) при параметрах питающего напряжения, не соответствующих п.1.3. настоящего РЭ;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) при температуре воды, не соответствующей п.1.3. настоящего РЭ;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) при параметрах воды бассейна не соответствующих ГОСТ Р. 51232-98 Вода питьевая и СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) при наличии деформаций деталей корпуса, приводящих к их соприкосновению с токоведущими частями, появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) при подключении к электросети без УЗО (Устройства защитного отключения);
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) при появлении из трансформатора дыма или запаха, характерного для перегретой изоляции;

- Включать прожектор Emaux ULP-300 (Opus) при снятой крышке корпуса распаячного или при отсутствии любой составляющей прожектора, детали;
- Соприкоснуться частями тела с включенной лампой прожектора Emaux ULP-300 (Opus);
- Подвергать механическим воздействиям прожектор Emaux ULP-300 (Opus);
- Производить замену лампы прожектора Emaux ULP-300 (Opus), при включенном питающем напряжении;
- Производить замену лампы прожектора Emaux ULP-300 (Opus) в воде бассейна;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) в местах добавления химических реагентов в ванну;
- Эксплуатация прожектора Emaux ULP-300 (Opus) в бассейнах с «морской водой».

### 3.2. Подготовка изделия к использованию.

Прожектор Emaux ULP-300 (Opus) устанавливается в борт плавательного бассейна.

Извлеките прожектор Emaux ULP-300 (Opus) из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Если прожектор Emaux ULP-300 (Opus) внесен в помещение после транспортирования при отрицательных температурах, необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре в течение не менее 24-х часов. При доставке прожектора к месту монтажа следите за чистотой разъемных соединений.

Подробное описание необходимых действий по установке и запуску прожектора Emaux ULP-300 (Opus) смотрите в п.2 настоящего РЭ.

### 3.3. Использование изделия.

В процессе эксплуатации необходимо следить за исправным состоянием входящих в состав прожектора Emaux ULP-300 (Opus) изделий, герметичностью узлов и уплотнений, проводить Техническое обслуживание прожектора Emaux ULP-300 (Opus).

Использовать прожектор Emaux ULP-300 (Opus) необходимо согласно настоящему РЭ.

В таблице 4 приведены возможные неисправности прожектора Emaux ULP-300 (Opus) и методы их устранения.

**Таблица 4**

Неисправность	Причина	Устранение
<b>Лампа прожектора не светит.</b>	Отсутствие напряжения в электрической сети или параметры напряжения не соответствуют п.1.3. настоящего РЭ.	Обеспечьте подачу напряжения. Установите стабилизатор напряжения.
	Сработало защитное устройство (УЗО, автоматический выключатель) в распределительном щите.	Установите причину срабатывания защитных устройств После устранения неисправности, включите соответствующий элемент в Эл. щите.
	Поврежден питающий кабель или кабель низкого напряжения.	Проверьте целостность кабелей. Устраните повреждение.
	Поврежден трансформатор.	Проверьте надежность контактов и целостность обмоток трансформатора, при необходимости замените трансформатор.
	Не соответствует длина и/или сечение кабеля низкого напряжения.	Проверьте правильность подсоединения кабеля от прожектора к трансформатору.
	Перегорела лампа прожектора.	Замените лампу прожектора.
<b>Лампа прожектора излучает тусклый свет</b>	Мутная вода.	Очистите или замените воду.
	Не соответствует длина кабеля или его сечение.	Проверьте правильность подсоединения кабеля от прожектора к трансформатору.
	Загрязнение лампы прожектора.	Удалите загрязнение с лампы прожектора.
	Неправильное подключение прожектора к трансформатору.	Проверьте правильность подключения прожектора к трансформатору.
<b>В местах соединения кабеля происходит</b>	Плохой контакт в соединениях.	Подтяните винты клеммных соединений, при необходимости зачистите подгоревшие контакты.

### 3.4. Меры безопасности при эксплуатации изделия.

При эксплуатации и техническом обслуживании прожектора Emaux ULP-300 (Opus) необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, "ПЭЭП", "Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".



#### **Осторожно!**

Все работы по осмотру, подключению, эксплуатации и обслуживанию прожектора Emaux ULP-300 (Opus) осуществляются только при отключенном питающем напряжении самого прожектора и тех механизмов, с которыми он может быть соединен электрически.

### 3.5. Действия в экстремальных условиях.

В случае возникновения пожара на изделии необходимо отключить электропитание, вызвать пожарную службу, принять самостоятельные действия по пожаротушению при необходимости произвести эвакуацию людей из пожароопасной зоны.

В случае отказа элементов изделия, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций необходимо отключить электропитание, произвести диагностику всех деталей изделия, заменить неисправные детали на новые.

## 4. Техническое обслуживание.

### 4.1. Общие указания.

К техническому обслуживанию прожектора Emaux ULP-300 (Opus) допускается только квалифицированный персонал, т.е. специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы и имеющие квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, а также изучившие настоящее РЭ.

В гарантийный период эксплуатации прожектора Emaux ULP-300 (Opus) необходимо;

- очищать прожектор от загрязнений;
- контролировать техническое состояние прожектора;
- проверять электрические контакты;
- контролировать герметичность резьбовых соединений;

В период гарантийного обслуживания в случае возникновения неисправностей обращайтесь в сервисный центр

### 4.2. Меры безопасности при техническом обслуживании.

При техническом обслуживании (далее ТО) соблюдайте меры безопасности указанные в п. 2.2. п. 3.4. настоящего РЭ.

### 4.3. Порядок технического обслуживания.



#### **Осторожно!**

Все работы по осмотру, подключению, эксплуатации и обслуживанию прожектора Emaux ULP-300 (Opus) осуществляются только при отключенном питающем напряжении самого прожектора и тех механизмов, с которыми он может быть соединен электрически.

Необходимые действия по демонтажу и монтажу описаны в п. 2.4. настоящего РЭ.

Загрязняющие вещества и отложения на поверхности прожектора могут привести к коррозии «нержавеющей стали». С целью продления эксплуатационного срока службы, рекомендуется периодически очищать лицевую поверхность прожектора (т.е. рамку лицевую из нерж. стали) от загрязнений. Очистка должна проводиться специальными реагентами или растворами, предназначенными для очистки изделий, изготовленных из нержавеющей стали, с применением нейлоновых щеток. После этого изделие следует тщательно ополоснуть чистой водой. Перед последующей эксплуатацией прожектора необходимо выдержать рамку лицевую 30 мин., с целью образования на поверхности рамки лицевой хромной оксидной пленки.

### 4.4. Проверка работоспособности изделия.

Перед включением прожектора Emaux ULP-300 (Opus) выполните действия указанные в п. 2.5. настоящего РЭ (проверку осуществлять только в рабочих условиях).

### 4.5. Консервация расконсервация.



В случае если параметры воды в бассейне, где установлен прожектор Emaux ULP-300 (Opus) не совпадают с параметрами указанными в п. 1.2. настоящего РЭ (или по необходимости) проведите консервацию прожектора. Для этого:

- Демонтируйте прожектор согласно п. 2.4. настоящего РЭ;
- Поместите прожектор в упаковку.

## 5. Текущий ремонт.

### 5.1. Общие указания.

В случае перегорания лампы прожектора, необходимо произвести замену лампы.

Запас кабеля, находящийся в нише закладной прожектора, позволяет произвести замену лампы без понижения уровня воды в бассейне, подняв лампу на борт бассейна.

Для замены лампы прожектора необходимо выполнить следующие операции:

- Отключите электропитание прожектора;
- Открутите рамку лицевую прожектора (поз.2 рис.2) от ниши закладной прожектора (поз.16 рис.2);
- Отсоедините кронштейн (поз.11 рис.2) и снимите крышку контактов лампы прожектора (поз.8 рис.2);
- Извлеките лампу прожектора (поз.6 рис.2);

**ВНИМАНИЕ !!!** Запрещается производить монтаж, демонтаж лампы без стерильных, чистых перчаток.

- Подсоедините новую лампу прожектора;
- Соедините рамку лицевую (поз.2 рис.2) с нишей закладной (поз.16 рис.2) с помощью винта M5x25 (поз.1 рис.2).



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Подвергать механическим воздействиям лампу прожектора при монтаже крышки контактов лампы и рамки лицевой.
- Включите электропитание прожектора.

**ВНИМАНИЕ !!!** В ходе выполнения ремонтных работ, применяйте только запасные части, приобретенные в \_\_\_\_\_.

### 5.2. Меры безопасности.

При текущем ремонте соблюдайте меры безопасности указанные в п. 2.2. п. 3.4. настоящего РЭ.

## 6. Хранение.

Прожектор Emaux ULP-300 (Opus) должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С. Влажность окружающего воздуха, не более 60%.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Хранить прожектор Emaux ULP-300 (Opus) в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой разрушающей «нержавеющую сталь», пластик и изоляцию .

## 7. Транспортирование.

Транспортирование прожектора Emaux ULP-300 (Opus) должно производиться наземным или иным транспортом в амортизированной таре, при условии защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий.

Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.

## 8. Утилизация.

Прожектор Emaux ULP-300 (Opus) не содержит в своём составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Прожектор Emaux ULP-300 (Opus) является изделием, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа.