
Руководство по эксплуатации

Лестницы двухсторонней 4+4 ст.

Flexinox ESC PN (87140042)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание и работа изделия	1
1.1. <i>Назначение</i>	1
1.2. <i>Габаритные размеры</i>	2
1.3. <i>Технические характеристики</i>	2
1.4. <i>Состав изделия</i>	3
1.5. <i>Устройство и работа</i>	4
1.6. <i>Упаковка</i>	4
2. Инструкция по монтажу изделия	4
2.1. <i>Общие указания</i>	4
2.2. <i>Меры безопасности при монтаже</i>	4
2.3. <i>Подготовка к монтажу изделия</i>	5
2.4. <i>Монтаж и демонтаж</i>	5
3. Использование по назначению	7
3.1. <i>Эксплуатационные ограничения</i>	7
3.2. <i>Подготовка изделия к использованию</i>	8
3.3. <i>Использование изделия</i>	8
3.4. <i>Меры безопасности при эксплуатации</i>	8
3.5. <i>Действия в экстремальных условиях</i>	8
4. Техническое обслуживание	8
4.1. <i>Общие указания</i>	8
4.2. <i>Меры безопасности при техническом обслуживании</i>	8
4.3. <i>Порядок технического обслуживания</i>	8
4.4. <i>Консервация расконсервация</i>	8
5. Текущий ремонт	9
5.1. <i>Общие указания</i>	9
5.2. <i>Меры безопасности</i>	9
6. Хранение	9
7. Транспортирование	9
8. Утилизация	9
9. Свидетельство о продаже	9
10. Гарантийный талон	9

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с изделием, принципом действия, конструкцией, условиями монтажа, работой и техническим обслуживанием Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) (далее по тексту лестница).

Лестница двухсторонняя 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) произведена компанией «Flexinox S.A» Испания. Продукция выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO-9001 : 2000.

1. Описание и работа изделия

1.1. Назначение.


Лестница двухсторонняя 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) предназначена для обеспечения удобства входа и выхода из плавательного бассейна, имеющего бортик.

Область применения - плавательные бассейны, имеющие бортик.

1.2 Габаритные размеры.

Габаритные размеры Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) указаны на рисунке 1

Рисунок 1

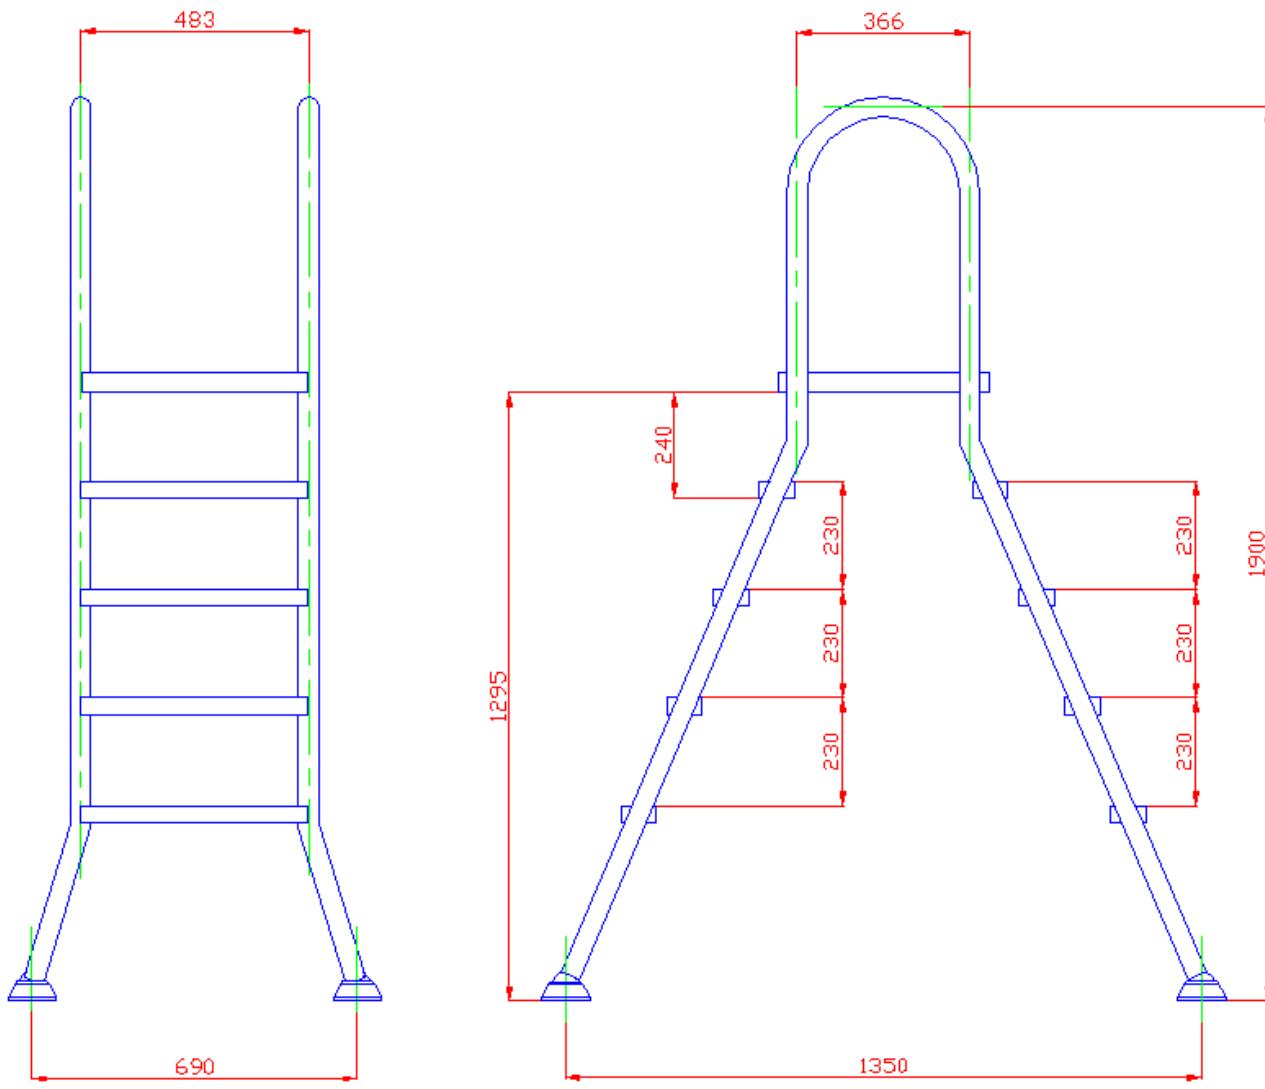

1.3. Технические характеристики.

ВНИМАНИЕ !!!

Завод изготовитель оставляет за собой право изменения технических характеристик оборудования без уведомления потребителей.

Технические характеристики Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра
Марка стали лестницы		AISI 304
Масса лестницы	кг.	21,0
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	°C	от 0 – до +50
Температура воды	°C	от +2 – до +45
Масса нагрузки на лестницу (макс.)	кг.	150
Объем упаковки	м. куб.	0,10

1.4. Состав изделия.

Деталировка Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) представлена на рисунке 2, в таблице 2 указаны соответствующие наименования деталей и их количество.

Рисунок 2

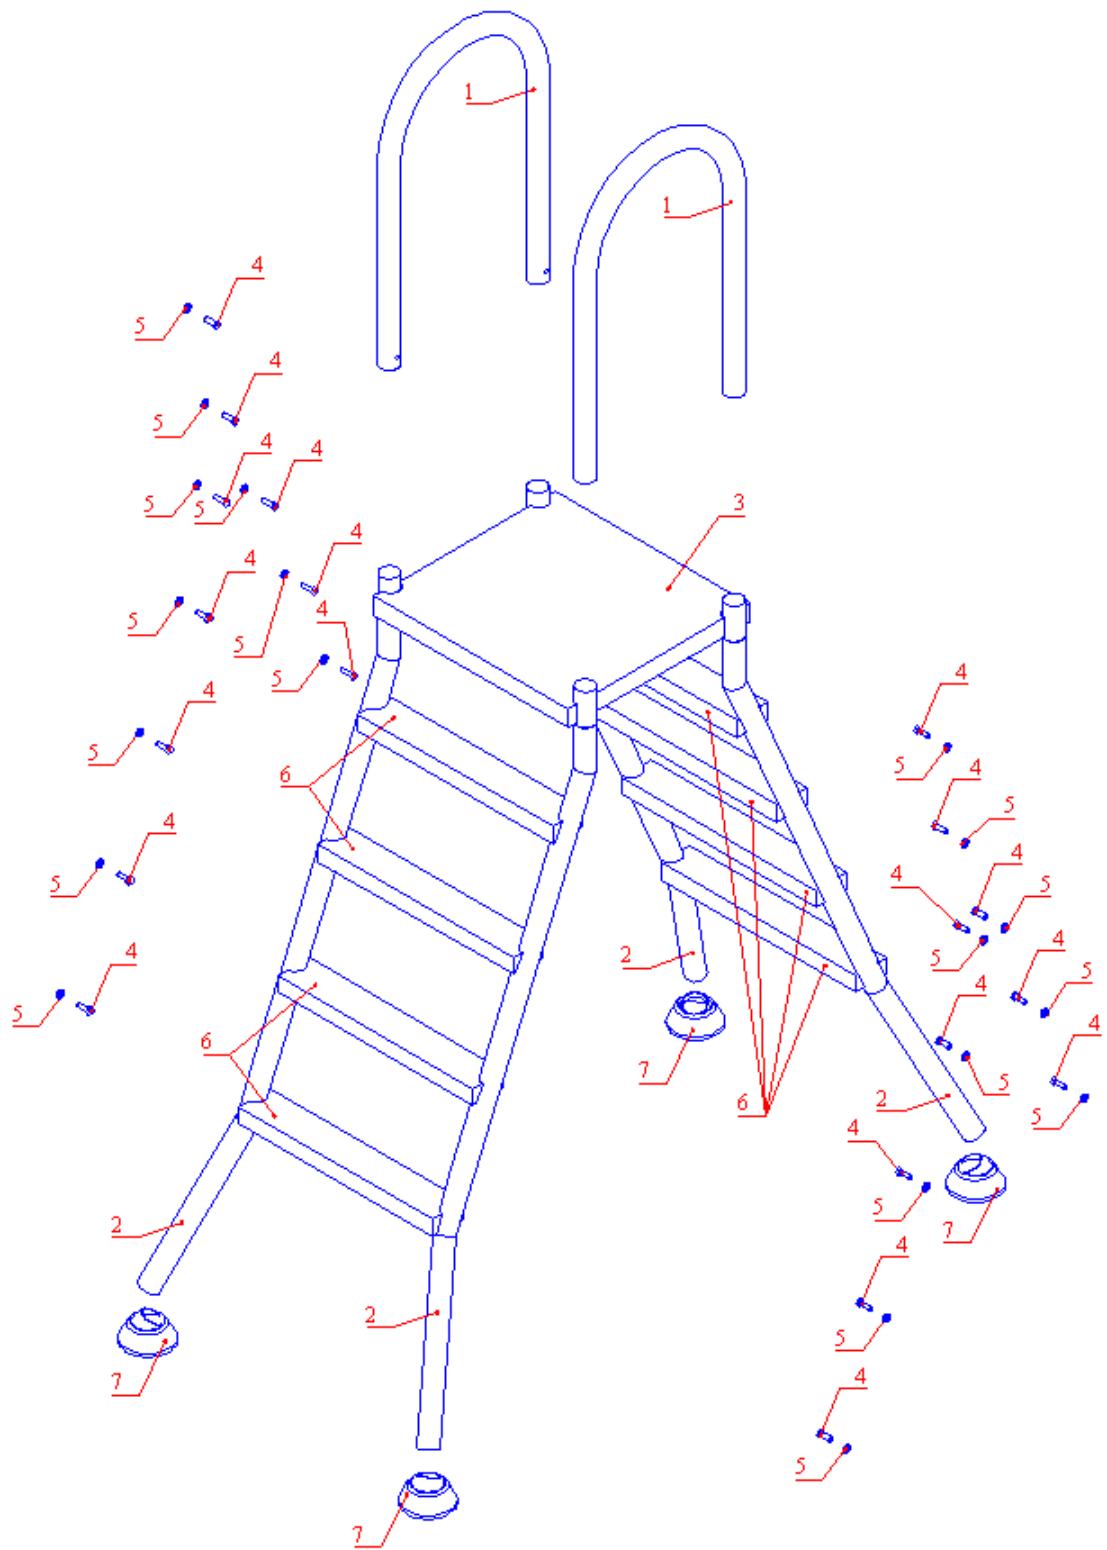


Таблица 2

Поз	Наименование	Кол-во
1	Поручень верхний двухсторонней лестницы 4+4 ст. Flexinox	2
2	Поручень двухсторонней лестницы 4+4 ст. Flexinox	4
3	Площадка пластиковая двухсторонней лестницы 4+4 ст. Flexinox	1
4	* Болт M8x25 из нержавеющей стали лестницы Flexinox (87100251)	20
5	Шайба д. 8 из нержавеющей стали лестницы Flexinox	20
6	Ступень пластиковая двухсторонней лестницы 4+4 ст. Flexinox	8
7	Нижняя опора (пластик) двухсторонней лестницы 4+4 ст. Flexinox (87100889)	4

* - в сборе с шайбой д. 8 из нержавеющей стали лестницы Flexinox.

1.5. Устройство и работа.


Лестница двухсторонняя 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304, и белого пластика, предназначена для обеспечения удобства входа и выхода из плавательного бассейна, имеющего бортик. Ступени, площадка и нижние опоры выполнены из пластика. Ступени и площадка крепятся к поручням болтами из нержавеющей стали. На длинные и короткие поручни одеваются нижние опоры, которые позволяют установить лестницу практически на любую поверхность.

Нержавеющая сталь – это хромосодержащий сплав стали. Хром обеспечивает стали «нержавеющие» свойства, улучшает стойкость к коррозии. Сопротивляемость коррозии обеспечивается хромной оксидной пленкой, покрывающей поверхность стали.

1.6. Упаковка.

ВНИМАНИЕ !!!

Покупатель при покупке должен проверить лестницу на наличие дефектов.

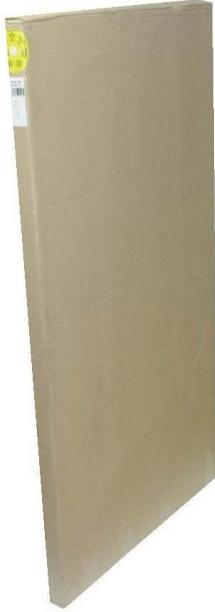

Лестница двухсторонняя 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) поставляется в специальной картонной коробке.

Таблица 3

	Ед. изм.	Длина	Ширина	Высота
Габариты упаковки	мм.	500	130	1700

2. Инструкция по монтажу изделия.

2.1. Общие указания.

Работы по установке Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) должны производиться только квалифицированным, аттестованным и имеющим разрешение на проведение соответствующих видов работ сотрудником предприятия имеющего Государственную лицензию на проведение соответствующих видов работ, или работником



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать лестницу в помещениях с химически активной средой, разрушающей «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы Flexinox;
- Устанавливать лестницу в бассейнах с «морской водой»;
- Устанавливать лестницу в местах, подверженных ударам и вибрациям;
- Устанавливать лестницу в случае, если борт бассейна или конструктивные элементы, на которые устанавливается лестница, имеют тенденцию к разрушению, что может привести к падению лестницы;
- Устанавливать лестницу на грунт;
- Проводить сварочные работы вблизи лестницы без защитных мероприятий по предотвращению попадания брызг расплавленного металла на поверхность лестницы;
- Касаться лестницы металлическими предметами;
- Укладывать на лестницу посторонние предметы способные нанести механические повреждения;
- Производить строительно – отделочные работы вблизи лестницы без защитных мероприятий по предотвращению действий химически активных и загрязняющих веществ на поверхность лестницы.

2.2. Меры безопасности при монтаже.

При проведении работ по установке Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) соблюдайте

требования настоящего РЭ, соответствующих НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНДЕЯТЕЛЬНОСТИ в частности некоторые из них:

СНиП 12-03-01.	Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования.
СНиП 12-04-02.	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ.	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ.	Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.	Пожарная безопасность. Общие требования.
ППБ 01-93.	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС.	Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.
ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС.	Защита населения. Основные положения.

2.3. Подготовка к монтажу изделия.

Для подготовки к монтажу Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) выполните нижеследующие операции:


- Извлеките лестницу из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

2.4. Монтаж и демонтаж.

Монтаж Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) необходимо выполнять в следующем порядке:


- Вставьте длинные (поз. 2) и короткие (поз. 3) поручни в верхние поручни (поз. 1), совместив на них отверстия, как показано на рисунке 3.
- Закрепите на собранных поручнях площадку (поз. 4) болтами M8x25 (поз.5), предварительно надев на них шайбы д. 8 (поз. 6), как показано на рисунке 3.

Рисунок 3

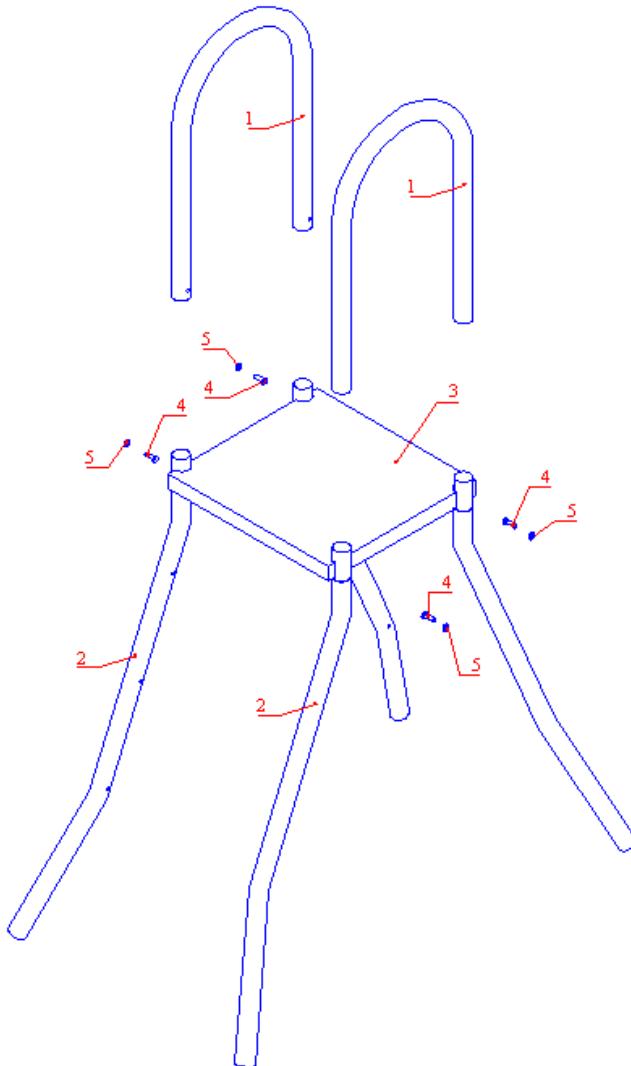


- Закрепите на собранных поручнях пластиковые ступени (поз. 7) болтами M8x25 (поз.5), предварительно надев на них шайбы д. 8 (поз. 6), как показано на рисунке 4;

Рисунок 4

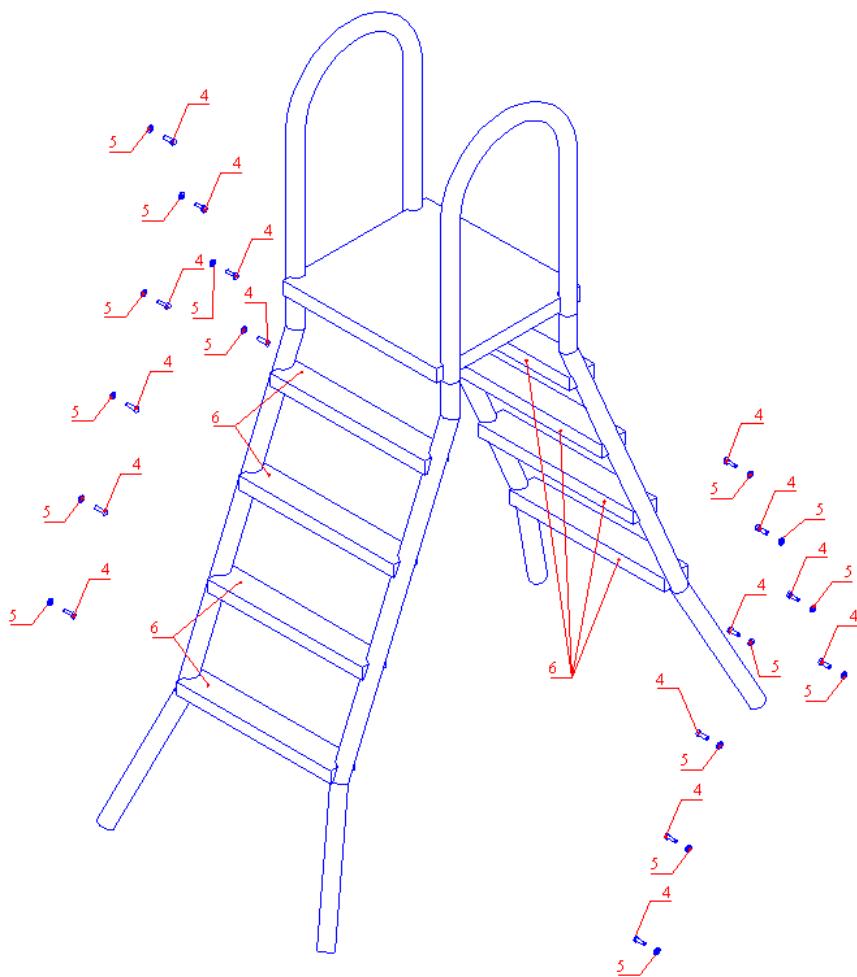


- Оденьте на длинные (поз. 2) и короткие (поз. 3) поручни (поз. 8) нижние опоры, как показано на рисунке 5;

Рисунок 5

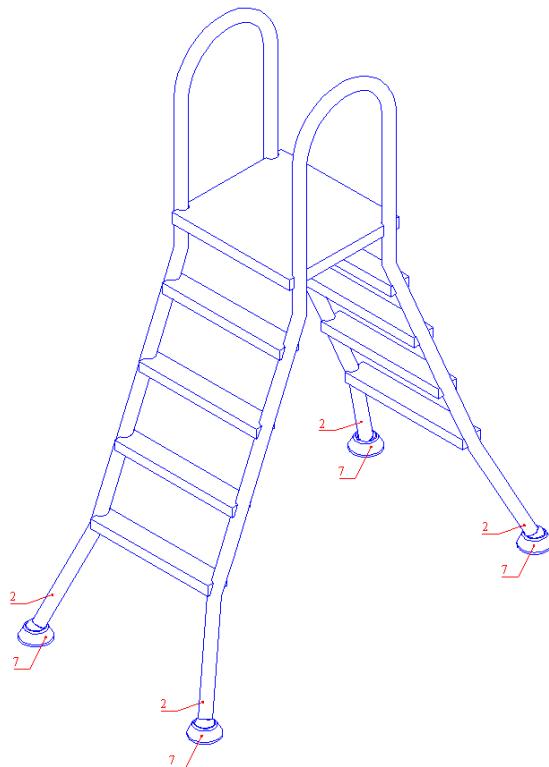

- Установите лестницу двухстороннюю 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) как показано на рисунке 6;

Рисунок 6

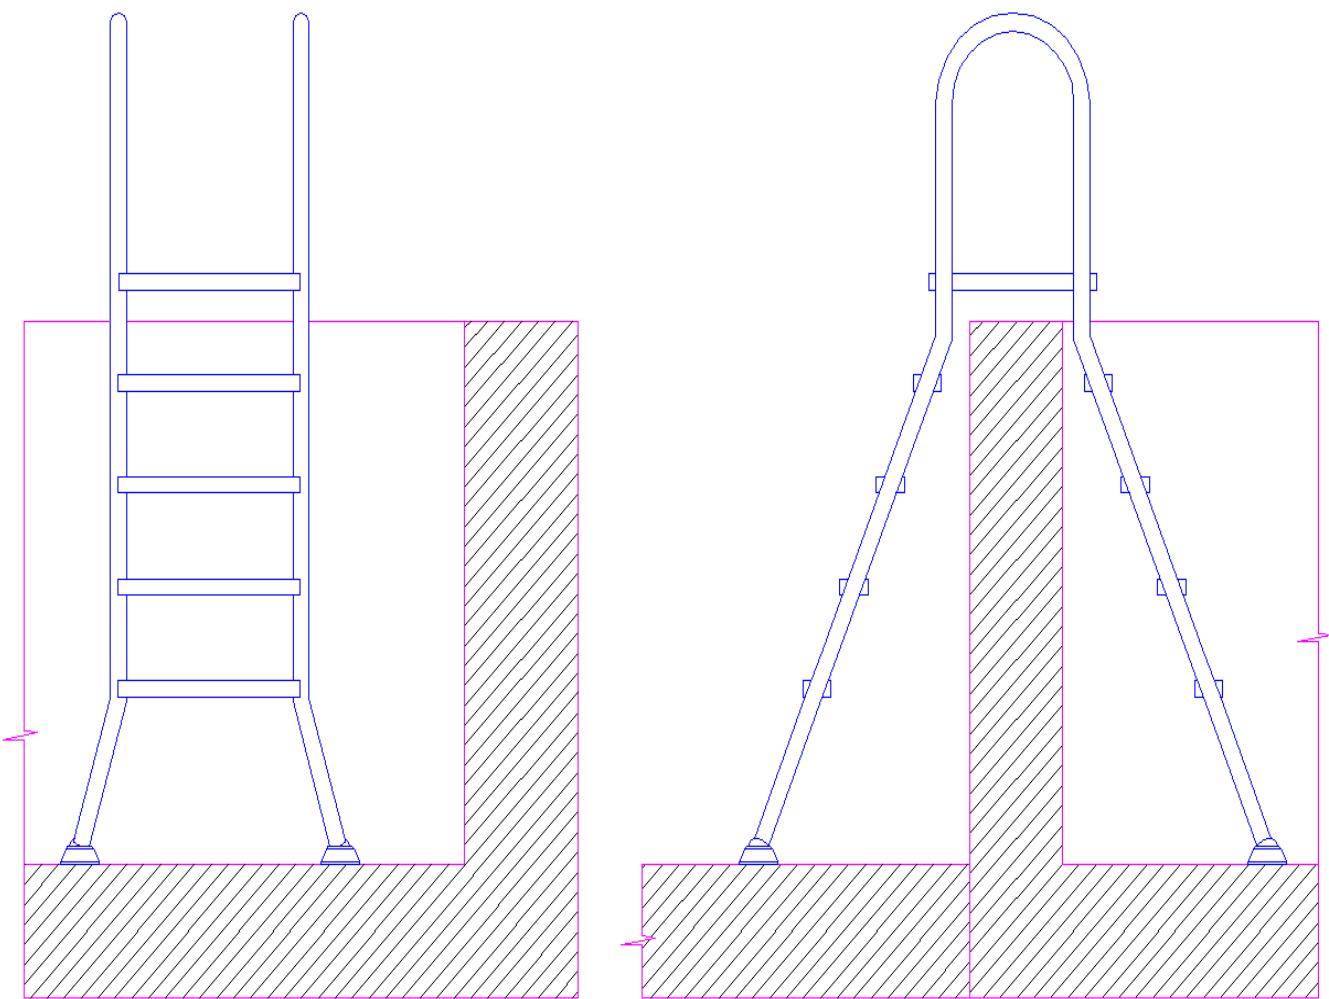

Демонтаж Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) выполнять в следующем порядке:

- Демонтируйте лестницу в обратном порядке монтажу;
- Упакуйте лестницу.

3. Использование по назначению.

3.1. Эксплуатационные ограничения



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Пользоваться лестницей людям с массой тела более 150 кг, а также стоять, опускаться или подниматься одновременно двум и более лицам;
- Нырять с лестницы в воду;
- Прыгать, стоя на лестнице;
- Использовать в качестве площадок для дозирования химических реагентов;
- Эксплуатировать лестницу, если не затянуты болты для крепления ступеней лестницы и площадки;
- Эксплуатировать лестницу в случае, если температура воды и воздуха, не соответствует значениям п. 1.3 настоящего РЭ.
- Эксплуатировать лестницу, если окружающая среда является химически активной и способна разрушать «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы;
- Эксплуатировать лестницу в бассейнах с «морской водой»;
- Эксплуатировать лестницу в местах, подверженных ударам и вибрациям;
- Эксплуатировать лестницу в случае, если борт бассейна или конструктивные элементы, на которые установлена лестница, имеют тенденцию к разрушению, что может привести к падению лестницы;
- Эксплуатировать лестницу в местах добавления химических реагентов в ванну.
- Пользоваться лестницей, лицам находящимся в нетрезвом состоянии;
- Пользоваться лестницей детям, находящимся без присмотра взрослых;

3.2. Подготовка изделия к использованию.

Извлеките Лестницу двухстороннюю 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) из упаковки, внешним осмотром убедитесь в

отсутствии механических повреждений.

Соберите Лестницу двухстороннюю 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042), выполнив действия, указанные в п. 2.4. настоящего РЭ.

3.3. Использование изделия.

Смонтированная лестница должна использоваться строго по прямому назначению, согласно настоящему РЭ.

3.4. Меры безопасности при эксплуатации.

При эксплуатации Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) соблюдайте требования, указанные в п.3.1. настоящего РЭ.

3.5. Действия в экстремальных условиях.

При несчастных случаях, произошедших при пользовании лестницей, необходимо в зависимости от тяжести повреждений, вызвать скорую медицинскую помощь и оказать первую доврачебную помощь.

4. Техническое обслуживание.

4.1. Общие указания.

К техническому обслуживанию Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) допускается персонал, прошедший проверку знаний в объеме, обязательном для данного вида работ, а также изучившие настоящее РЭ.

В гарантийный период эксплуатации Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) необходимо:

- очищать поверхность лестницы от загрязняющих веществ и налета;
- контролировать состояние резьбовых соединений;
- контролировать состояние конструктивных элементов, на которые установлена лестница;
- контролировать параметры воды бассейна и окружающего воздуха.



Осторожно!

Средства для очистки поверхности лестницы являются опасными веществами.

Транспортировать, хранить и применять средства для очистки поверхности лестницы необходимо строго в соответствии с инструкциями по применению данных средств.

4.2. Меры безопасности при техническом обслуживании.

При техническом обслуживании соблюдайте меры безопасности, указанные в п.п. 2.2. настоящего РЭ.

4.3. Порядок технического обслуживания.

Загрязняющие вещества и отложения на поверхности лестницы могут привести к коррозии «нержавеющей стали». С целью продления эксплуатационного срока службы, рекомендуется периодически очищать поверхность лестницы от загрязнений.

Периодичность чисток зависит от условий окружающей среды, влиянию которой подвержена лестница, изготовленная из «нержавеющей» стали:

«Тип окружающей среды»	Частота чисток		
Пригородный район	Через каждые 6 месяцев		
Городской район		Через каждые 3-6 месяцев	
Промышленный район			Через каждые 1-3 месяца
Приморский район			Через каждые 1-3 месяца

Очистка должна проводиться специальными реагентами или растворами, предназначенными для очистки изделий, изготовленных из нержавеющей стали, с применением нейлоновых щеток. После этого изделие следует тщательно ополоснуть чистой водой. Перед последующей эксплуатацией лестницы необходимо выдержать 30 мин. с целью образования на поверхности лестницы хромной оксидной пленки.

4.4. Консервация расконсервация.

В случае если климатические параметры, не совпадают с параметрами указанными в п. 1.3. настоящего РЭ произведите консервацию лестницы. Для этого:

- Демонтируйте лестницу согласно п. 2.4. настоящего РЭ;
- Поместите лестницу в упаковку;
- Лестница должна храниться в упаковке в помещении при температуре окружающего воздуха от -20°C до + 50°C.

5. Текущий ремонт.

5.1. Общие указания.

ВНИМАНИЕ !!!

В ходе выполнения ремонтных работ, применяйте только запасные части, приобретенные в .

5.2. Меры безопасности.

При текущем ремонте соблюдайте меры безопасности указанные в п.п. 2.2. настоящего РЭ.

6. Хранение.

Лестница двухсторонняя 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) должна храниться в упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от -20°C до + 50°C.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Хранить лестницу в помещениях с химически активной средой, разрушающей «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы.

7. Транспортирование.

Транспортирование Лестницы двухсторонней 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) должно производиться наземным или иным транспортом в картонной таре, при условии защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий.

8. Утилизация.

Лестница двухсторонняя 4+4 ст. Flexinox ESC PN (87140042) не содержит в своём составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Элементы, изготовленные из «нержавеющей» стали, необходимо сдать в приемные пункты для последующей вторичной переработки.